
HP LaserJet M1005 MFP 用户指南



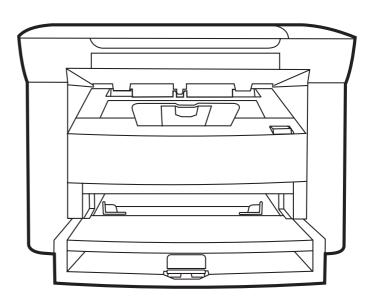



HP LaserJet M1005 MFP 用户指南



版权与许可

© 2007 版权所有 Hewlett-Packard Development Company, L.P。

未经事先书面许可,严禁进行任何形式的复 制、改编或翻译,除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改,恕不另行通知。

HP 产品和服务的所有保修事项已在产品和服务所附带的保修声明中列出, 此处内容不代表任何额外保修。HP 公司对此处任何技术性或编辑性的错误或遗漏概不负责。

部件号 CB376-90954

Edition 1, 12/2007

商标声明

Adobe ${\bf 8}$ 和 PostScript ${\bf 8}$ 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国的注册商标。

Microsoft®、Windows® 和 Windows® XP 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

ENERGY STAR® 和 ENERGY STAR mark® 是美国环保署在美国的注册标记。



目录

1	设备基本信息		
	设备功能		2
	设备部件		3
		正视图	3
		后视图	3
		控制面板	4
2	软件		
	最低系统	要求	6
	支持的操 [。]	作系统	7
	软件安装		8
	打印机驱:	动程序	g
		打印机驱动程序帮助	g
		更改打印机驱动程序设置	g
	适用于 W	/indows 的软件	10
		HP LaserJet 扫描软件	10
		安装 Windows 设备软件	10
		卸载 Windows 设备软件	10
	适用于 M	acintosh 的软件	11
		安装 Macintosh 设备软件	11
		卸载 Macintosh 设备软件	11
2	介质规格		
J			1/
		和其它介质	
	751+3V.W.	HP 介质	
		避免使用的介质	
		可损坏设备的介质	
	介质使用:	准则	
	7175157117	纸张	
		彩色纸	
		<u> 自定义尺寸介质</u>	
		标签	
		标签结构	

	投影胶片	17
	信封	17
	信封结构	17
	双面接缝信封	17
	带不干胶封条或封舌的信封	18
	信封存放	18
	卡片纸和重磅介质	18
	卡片纸结构	
	卡片纸准则	19
	信头纸和预印表格	19
	支持的介质重量和尺寸	
	打印和存放环境	
	33-1 1-13322-1-20	_
1 估	更用设备	
+ IX	表入介质	24
	表入升級	
	表入文档の曲を印或扫描 装入进纸盘	
	优先进纸盘	
	主进纸盘(纸盘 1)	
	控制打印作业	
	打印设置优先级	
	选择来源	
	选择类型或尺寸	
	使用设备控制面板	
	更改控制面板显示语言	
	更改默认介质尺寸和类型	
	更改默认介质尺寸	
	更改默认介质类型	27
- 4		
5 打	使用 Windows 打印机驱动程序的功能	30
	创建和使用快速设置	
	创建和使用厌恶议量	
	调整文档大小	
	从打印机驱动程序设置自定义纸张尺寸	
	使用不同的纸张和打印封面	
	打印空白的第一页或最后一页	
	在一张纸上打印多个页面	
	双面打印	
	使用 Macintosh 打印机驱动程序的功能	
	创建并使用预置	
	打印封面 (Macintosh)	
	在一张纸上打印多个页面 (Macintosh)	

	双面打印 (Macintosh)	36
	在特殊介质上打印	38
	使用存档打印	39
	取消打印作业	40
6	更 <mark>印</mark>	
	开始复印作业	42
	取消复印作业	42
	调整复印质量	
	调整调淡/加深(对比度)设置	43
	缩小或放大复印件	44
	调整复印尺寸	44
	在一张纸上复印多个页面	
	更改份数	
	在不同类型和尺寸的介质上复印	
	复印双面文档	49
	复印照片和书籍	50
	查看复印设置	52
7		
	了解扫描方法	54
	使用 HP LaserJet 扫描进行扫描 (Windows)	55
	取消扫描作业	55
	使用其它软件扫描	56
	使用符合 TWAIN 和 WIA 标准的软件	56
	从支持 TWAIN 的程序扫描	56
	从支持 TWAIN 的程序扫描	56
	从已启用 WIA 的程序进行扫描(Windows XP 或 Windows Server 2003)	56
	从支持 WIA 的程序扫描	56
	扫描照片或书籍	57
	使用光学字符识别 (OCR) 软件扫描	
	Readiris	58
	扫描仪分辨率和颜色	59
	分辨率和颜色准则	59
	分辨率	59
	颜色	60
8	管理和维护设备	
		62
	管理耗材	
	检查耗材状态	
	存放耗材	
	更换和回收利用耗材	63

		重新分布碳粉	63
		HP 对非 HP 耗材的政策	63
		HP 打假热线	63
	清洁设备		
		清洁外部	
		清洁扫描仪玻璃板	65
		清洁盖板衬底	65
		清洁送纸道	66
	更换打印	碳粉盒	67
9 故障	뱌咚		
3 収件		检查表	70
			72
			72
			72
		何处查找卡塞	72
		进纸盘	
		出纸槽	74
	控制面板	信息	
		警报和警告信息	
		警报和警告信息表	
		严重错误信息	76
		严重错误信息列表	
	打印问题		
		打印质量问题	
		提高打印质量	
		了解打印质量设置	79
		识别和纠正打印缺陷	79
		打印质量检查表	80
		一般打印质量问题	80
		执行问题	
	复印问题		86
			86
			86
			87
			88
	扫描问题		88
		扫描质量问题	89

	预防问题	89
	解决扫描质量问题	90
	控制面板显示屏问题	91
	解决常见的 Macintosh 问题	92
	Mac OS X V10.3 和 Mac OS X V10.4 的问题	92
	问题解决工具	94
	恢复工厂默认设置	94
	减少纸张卷曲	94
附录 A	附件和订购信息	
	耗材	
	电缆和接口附件	96
	用户可更换部件	
	纸张和其它打印介质	97
附录 B	服务和支持	
	Hewlett-Packard 有限保修声明	
	打印碳粉盒有限保修声明	
	提供的支持和服务	102
	HP 客户服务	
	硬件服务	103
	延长保修期	103
	重新包装设备准则	104
附录 C	设备规格	
	物理规格	
	电气规格	
	功耗	
	环境规格	
	噪声发射	107
附录 D	管制信息	
	FCC 标准	
	环境产品管理计划	
	保护环境	
	产生臭氧	
	功耗	
	HP LaserJet 打印耗材	
	欧盟用户丢弃私人废弃设备的规定	
	材料安全数据表	112
	关于更多信息	112
	一致性声明	113
	不同国家/地区的安全声明	114

	激光安全声明	
	加拿大 DOC 声明	11
	韩国 EMI 声明	11
	芬兰激光声明	11
词汇		11
총리		11

1 设备基本信息

- <u>设备功能</u>
- 设备部件

ZHCN 1

设备功能


打印	 打印 letter 尺寸页面的速度可达每分钟 15 页 (ppm), 打印 A4 尺寸页面的速度可达 14 ppm
	 打印分辨率可达每英寸 600 点 (dpi) 和 FastRes 1200 dpi
	包含各种可调设置以优化打印质量
	 符合 ISO/IEC 19752 标准、标准黑色打印碳粉盒的平均打印量是 2000 页。实际打印量根据使用情况而有所不同。
复印	复印分辨率可达每英寸 600 点 (dpi)
	有关更多信息,请参阅 <u>第 41 页的复印</u> 。
内存	● 包含 32 兆字节 (MB) 随机存取内存 (RAM)
纸张处理	• 优先进纸盘可容纳多达 10 页纸
	● 纸盘 1 最多可容纳 150 页打印介质或 10 个信封
	● 出纸槽最多可容纳 100 页打印介质
扫描	● 提供每英寸 1200 像素 (ppi) 的全彩色扫描
	有关更多信息,请参阅 <u>第 53 页的扫描</u> 。
打印机驱动程序功能	FastRes 1200 可产生每英寸 1200 点 (dpi) 的打印质量,非常适合快速、高质量地打印企业文本和图形
接口连接	● 配有一个高速 USB 2.0 端口
环保功能	• 符合 ENERGY STAR® 标准
经济打印	● 提供 N-up 打印(在一张纸上打印多页)。请参阅 <u>第 32 页的在一张纸上打印多个页面</u> 或 第 35 页的在一张纸上打印多个页面 (Macintosh)。
	● 提供"经济模式"设置以减少碳粉用量
辅助功能	● 联机用户指南与文本屏幕阅读器兼容。
	可用一只手安装和取出打印碳粉盒。
	● 可单手打开所有挡门和端盖。

2 第 1 章 设备基本信息 ZHCN

设备部件

使用 HP LaserJet M1005 前,请先熟悉设备的各个部件。

正视图

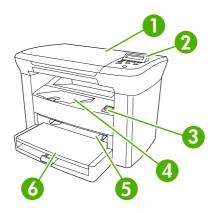

1	平板扫描仪盖板
2	控制面板
3	碳粉盒挡门释放按钮
4	出纸槽
5	优先进纸盘
6	纸盘 1


后视图



7	高速 USB 2.0 端口
8	电源开关
9	电源插孔

ZHCN 设备部件 3

控制面板

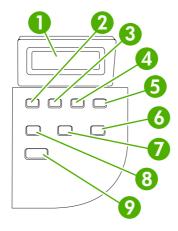

1	控制面板显示屏	•	显示状态信息、菜单和错误消息
2	左箭头按钮	•	导航至列表中的上一个项目,或减少数字项目的值。对于某些数字项目,按下 此按钮一次可将值减少 1,按住此按钮则可将值减少 10。
3	Menu/Enter/OK (菜单/输入/	•	激活控制面板菜单
	确定)按钮 	•	当某个出错状态可清除时,清除该状态
		•	保存某个项目的选定值
		•	执行与控制面板显示屏上高亮显示的项目相关的操作
4	右箭头按钮	•	导航至列表中的下一个项目,或增加数字项目的值。对于某些数字项目,按下 此按钮一次可将值增加 1,按住此按钮则可将值增加 10。
5	Cancel(取消)按钮	•	取消当前正在进行的打印、复印或扫描作业并将所有活动页面从送纸道中弹出。取消作业的时间取决于打印作业的大小。(只需按此按钮一次。)还可清除与被取消作业相关的可继续错误。
		•	退出控制面板菜单
6	More Copy Settings(更多复印设置)按钮	•	用于访问当前复印作业的复印设置
7	Lighter/Darker(调淡/加深) 按钮	•	用于访问当前复印作业的复印对比度设置
8	# Copies(份数)按钮	•	用于更改当前复印作业需要打印的份数
9	Start Copy(开始复印)按钮	•	开始复印作业

4 第 1 章 设备基本信息 ZHCN

2 软件

- 最低系统要求
- 支持的操作系统
- 软件安装
- 打印机驱动程序
- 适用于 Windows 的软件
- 适用于 Macintosh 的软件

ZHCN 5

最低系统要求

要安装和使用设备软件,您的计算机必须满足以下最低要求:

Windows 要求

- Pentium II (233 MHz) 处理器
- 64 MB RAM
- 35 MB 磁盘空间
- SVGA 800x600 16 位彩色显示器

Macintosh 要求

- G3、G4 或 G5 PowerPC 处理器
- 128 MB RAM
- 30 至 50 MB 磁盘空间

6 第 2 章 软件 ZHCN

支持的操作系统

本设备随附适合以下操作系统的软件:

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows Server 2003
- Mac OS X V10.3 及更新版本

ZHCN 支持的操作系统 7

软件安装

如果计算机满足建议的最低要求,则可安装以下软件。

- HP LaserJet 扫描软件程序和驱动程序
- Readiris OCR(不与其它软件一起安装;要求单独安装)
- 打印机驱动程序(Windows 和 Mac)
- TWAIN 驱动程序 (Mac)

8 第 2 章 软件 ZHCN

打印机驱动程序

本设备随附的软件适合 Windows 和 Macintosh 系统,可让计算机与设备之间进行通信。此软件即称为打印机驱动程序。借助打印机驱动程序,您便可使用各种设备功能,如在自定义尺寸纸张上打印、调整文档大小和插入水印。

② 注: 有关最新的驱动程序,请访问 <u>www.hp.com</u>。视基于 Windows 的计算机的配置而定,产品软件 的安装程序将自动检查计算机是否能够访问 Internet 以获得最新驱动程序。

打印机驱动程序帮助

打印机驱动程序帮助是独立于程序帮助的。打印机驱动程序帮助提供有关打印机驱动程序中各按钮、复选框和下拉列表的说明。此外,它还包括执行各种常见打印任务的说明,如双面打印、在一张纸上打印 多页以及在不同纸张上打印第一页或封面。

可以通过以下一种方式激活打印机驱动程序帮助屏幕:

Wii	ndows	Macintosh
•	在打印机驱动程序的 属性 对话框中,单击 帮助 按钮。	在 Print (打印)对话框中,单击?按钮。
•	按下计算机键盘上的 F1 键。	
•	单击打印机驱动程序右上角的问号。	
•	右击驱动程序中的任一项目,然后单击 这是什么? 。	

更改打印机驱动程序设置

使用以下其中一个方法,从计算机打开打印机驱动程序以更改设置:

操作系统		放所有作业的设置,直至软件 序关闭		対打印作业默认设置(如默认 発指定介质类型或尺寸)		文配置设置(如启用或禁用手 又面打印)
Windows 2000、XP 和 Server 2003	1.	在软件程序的 文件 菜单中, 单击 打印 。	1.	单击 开始、设置 ,然后单击 打印机 或 打印机和传真 。	1.	单击 开始、设置 ,然后单击 打印机 或 打印机和传真 。
	2.	选择打印机名称,然后单击 属性 或 首选项 。	2.	右键单击打印机图标,然后 选择 打印首选项 。	2.	右键单击打印机图标,然后 选择 属性 。
		本步骤可能会有所不同,这是 常用的方法。			3.	单击 设备设置 标签。
Mac OS X V10.3 和 Mac OS X V10.4	1.	在 文件 菜单上,单击 打印 。	1.	在 文件 菜单上,单击 打印 。	1.	可通过选择硬盘驱动器,单 击 应用程序、实用程序 ,然
	2.	在各个弹出式菜单上更改所 需的设置。	2.	在各个弹出式菜单上更改所 需的设置。		品 应用程序、实用程序 ,然 后双击 打印机设置实用程序 来打开 打印机设置实用程序 。
			3.	在 预置 弹出式菜单上,单击 另存为 并输入预设的名称。	2.	单击打印队列。
			这些设置保存于 预置 菜单中。要	3.	在 打印机 菜单上,单击 显示 信息 。	
			使用]新设置,每次打开程序进行]时必须选择保存的预置选项。	4.	自击 安装选项 菜单。

ZHCN 打印机驱动程序

适用于 Windows 的软件

请参阅《入门指南》获取安装说明,并参阅自述文件了解最新软件信息。

HP LaserJet 扫描软件

软件 CD 中含有 HP LaserJet 扫描软件。有关附加、包括的软件和支持的语言,请参阅 CD 中的自述文件。

安装 Windows 设备软件

将打印机随附的软件 CD 插入计算机的 CD-ROM 驱动器。按照屏幕指示进行安装。

② 注: 如果欢迎屏幕未打开,则单击 Windows 任务栏中的**开始**,单击**运行**,键入 Z:\setup(此处的 Z 是 CD 驱动器的盘符),然后单击**确定**。

卸载 Windows 设备软件

- 1. 单击开始,然后单击所有程序。
- 2. 单击 HP, 然后单击 HP LaserJet M1005 MFP。
- 3. 单击卸载 HP LaserJet M1005 MFP,然后按照屏幕上的说明卸载软件。

10 第 2 章 软件 ZHCN

适用于 Macintosh 的软件

本节描述如何安装 Macintosh 打印系统软件。

安装 Macintosh 设备软件

- 1. 将 USB 电缆的一端插入打印机的 USB 端口,另一端插入计算机的 USB 端口。使用 2 米(6.56 英尺)长的标准 USB 电缆。
- 2. 将打印机 CD 放入 CD-ROM 驱动器, 然后运行安装程序。
 - Printer Setup Utility (打印机设置实用程序) 应自动启动。如果没有启动,则继续下一步。
- 3. 双击桌面上的硬盘驱动器图标。
- **4.** 打开**应用程序**文件夹,然后打开**实用程序**文件夹。
- 双击 Printer Setup Utility(打印机设置实用程序),然后按照屏幕上的说明安装软件。

卸载 Macintosh 设备软件

- 1. 双击桌面上的硬盘驱动器图标。
- 2. 打开**应用程序**文件夹,然后打开**实用程序**文件夹。
- 3. 双击 Printer Setup Utility(打印机设置实用程序)。
- 4. 在打印机设置实用程序中,选择本设备,然后单击工具栏上的 Delete (删除)。

12 第 2 章 软件 ZHCN

3 介质规格

- 一般准则
- 选择纸张和其它介质
- 介质使用准则
- 支持的介质重量和尺寸
- 打印和存放环境

ZHCN 13

一般准则

某些介质可能符合本手册中的所有准则,但是打印结果仍不尽如人意。此问题的原因可能是操作有误、温度和湿度超出可接受的范围或 Hewlett-Packard 无法控制的其它变化因素。

在购买大量打印介质前,请务必先测试介质样本,确保该介质符合本《用户指南》和 HP LaserJet Printer Family Print Media Guide(HP LaserJet 打印机系列打印介质指南)中指定的要求,可从以下网页找到此介质指南: www.hp.com/support/ljpaperguide。有关订购信息,请参阅<u>第 95 页的附件和订购信息</u>。

△ 注意: 使用不符合 HP 规格的介质可能会导致设备发生问题,从而需要维修。此类维修不在 Hewlett-Packard 保修或服务协议范围之内。

本设备可接受各种介质,如裁切纸(包括高达 100% 的再生纤维纸)、信封、标签、投影胶片、LaserJet 光泽纸、HP LaserJet 皮纸和自定义尺寸纸。纸张的各种属性,如重量、成分、颗粒和含水率等都是影响性能和输出质量的重要因素。不符合本手册所列准则的介质会导致以下问题:

- 打印质量差
- 卡纸次数增多
- 过早磨损设备,需要维修

选择纸张和其它介质

影响性能和质量的重要因素包括重量、纹理和湿度等属性。要获得最佳打印质量,只能使用专为激光打印机设计的高质量介质。有关纸张和介质规格的详细信息,请参阅第 16 页的介质使用准则。

注: 在购买大量介质前,请务必先抽样检查。您的介质供应商应了解HP LaserJet Printer Family Print Media Guide(HP LaserJet 打印机系列打印介质指南,HP 部件号 5963-7863)中指定的要求。有关更多信息,请参阅第 16 页的介质使用准则。

HP 介质

HP 建议您在本设备上使用 HP LaserJet 介质。

避免使用的介质

本设备可处理多种类型的介质。使用不符合规格的介质会导致打印质量下降并增加发生卡塞的机会。

- 请勿使用太粗糙的介质。
- 请勿使用与标准3孔打孔纸以外的包含开口或穿孔的介质。
- 不要使用多联表单。
- 如果打印实体图案,请勿使用含有水印的纸张。

可损坏设备的介质

介质损坏设备的情况非常罕见。避免使用以下类型的介质,以防造成损坏:

- 不要使用带有订书钉的介质。
- 请勿使用设计用于喷墨打印机或其它低温打印机的投影胶片。请只使用专为 HP LaserJet 打印机设计的投影胶片。

14 第 3 章 介质规格 ZHCN

- 请勿使用设计用于喷墨打印机的照片纸。
- 请勿使用有凸点的纸张或涂料纸,以及不能承受图像加热组件的温度的纸张。选择能够承受 200°C 的温度达 0.1 秒的介质。HP 专为本设备设计了介质。
- 请勿使用用低温染料或热成像方法制作的信头纸。预印表格或信头纸必须使用能够承受 200°C 的温度达 0.1 秒的墨水。
- 请勿使用暴露在 200°C 的温度下 0.1 秒即会破碎、熔化、偏移或褪色的介质。

要订购 HP LaserJet 打印耗材,请访问 <u>www.hp.com/go/ljsupplies</u> (美国)或 <u>www.hp.com/ghp/buyonline.html/</u>(其它地方)。

ZHCN 选择纸张和其它介质 15

介质使用准则

以下部分提供有关在投影胶片、信封和其它特殊介质上进行打印的准则及说明。这些准则及规格可帮助您选择能够优化打印质量的介质,并避免使用可能导致卡塞或设备损坏的介质。

纸张

为获得最佳效果,请使用常规的 80 g/m 2 或 20 磅的纸张。确保纸张质量优良,没有切口、缺口、撕裂、污点、碎屑、灰尘、皱褶、孔隙、卷曲或折边等。

如果不清楚装入的纸张类型(如证券纸或再生纸),请检查纸张的包装标签。

某些纸张可导致打印质量问题、卡塞或设备损坏。

症状	纸张问题	解决方法
打印质量差或碳粉粘结	太湿、太粗糙、太光滑或带有印花	试用另一种平滑度达 100-250 Sheffield 和含水率达 4-6% 的纸张。
进纸问题		检查设备并确保选择了正确的介质类型。
漏字、卡塞或卷曲	存放不当	将纸张平整地存放在防潮包装内。
灰色背景阴影增强	可能太重	使用更轻的纸张。
过度卷曲	太潮湿,纹理方向错误或短纹理结构	使用长纹理的纸张。
进纸问题		检查设备并确保选择了正确的介质类型。
卡塞或损坏设备	开口或穿孔	不使用有缺口或孔眼的纸张。
进纸问题	边缘参差不齐	使用高质量的纸张。

② 注: 本设备通过加热和加压的方法将碳粉熔融到纸张上。确保所有彩纸或预印表格使用的墨水都能承受 200°C 的加热组件温度达 0.1 秒。

不要使用低温油墨(如在某些类型的热熔印刷中使用的油墨)印制的信头纸。

请勿使用有凸起的信头纸。

请勿使用设计用于喷墨打印机或其它低温打印机的投影胶片。请只使用专为 HP LaserJet 打印机设计的投影胶片。

彩色纸

- 彩色纸应具有与白色复印纸同样高的质量。
- 使用的颜料必须能够在加热组件温度 200°C (392°F) 下保持 0.1 秒不褪色。
- 请勿使用在造纸后添加了彩色涂层的纸张。

自定义尺寸介质

使用主进纸盘装入多页纸张。有关支持的介质尺寸信息,请参阅第 20 页的支持的介质重量和尺寸。

△ 注意: 装入纸张前,确保纸张没有粘在一起。

16 第 3 章 介质规格 ZHCN

标签

HP 建议您从优先进纸盘打印标签。有关更多信息,请参阅第 24 页的装入介质。

△ 注意: 请勿将一张标签多次送进设备。粘性会降低并且可能损坏设备。

标签结构

选择标签时,请考虑以下各方面的质量:

- 粘合剂: 粘合剂在加热组件的最高温度 200°C 下应能保持稳定。
- 标签分布:仅使用未暴露衬纸的标签。标签可能会从标签间有间隙的衬纸上脱落,造成严重卡纸。
- 卷曲: 打印之前,标签应平放,任何方向的卷曲度都不应超过 13 毫米。
- 条件:请勿使用起皱、起泡或有其它剥离迹象的标签。

投影胶片

投影胶片必须能够在加热组件的最高温度 200°C 下保持稳定。

△ **注意:** 您可以从 150 页纸盘(纸盘 1)打印投影胶片。但是,一次装入纸盘中的投影胶片不能超过 75 张。

信封

HP 建议您从优先进纸盘打印信封。有关更多信息,请参阅第 24 页的装入介质。

信封结构


信封结构很重要。不仅不同制造商的信封折叠线差异很大,即使是同一制造商的一盒信封也会有不同的 折叠线。信封打印是否成功取决于信封的质量。选择信封时,请考虑以下因素:

- **重量**: 信封纸的重量不应超过 90 g/m²,否则可能会造成卡纸。
- 结构: 在打印前,信封必须放平,卷曲度不超过6毫米,而且不应含有空气。留有空气的信封会产生问题。不要使用含有钩子、扣子、扎绞线、透明窗口、小孔、穿孔、缺口、合成材料、印花或压纹的信封。不要使用其粘合剂需要加压才能密封的信封。
- 条件:确保信封没有褶皱、缺口或损坏。确保信封没有暴露的粘合剂。

双面接缝信封

双面接缝结构的信封在两端纵向接缝,而不是对角线接缝。这种信封可能容易起褶。确保接缝延伸到信 封角,如下图所示:

ZHCN 介质使用准则 17

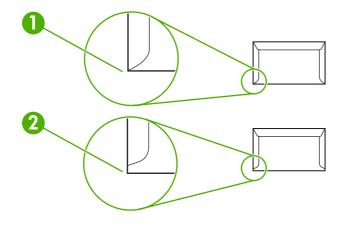

- 1 可接受的信封结构
- 2 不可接受的信封结构

带不干胶封条或封舌的信封

带可剥落的粘性封条或多个可折叠封盖的信封必须使用能够承受设备热度和压力的粘合剂: 200°C。过多的封盖和封条可能造成起皱、折痕或卡塞。

信封存放

正确地存储信封有利于提高打印质量。信封应平整存储。如果信封中含有空气,形成了气泡,打印时可能会起褶。

卡片纸和重磅介质

您可以从进纸盘打印多种类型的卡片纸,包括索引卡和明信片。一些卡片纸由于其结构更适合通过激光 打印机进纸而在使用时表现得更佳。

要获得最佳性能,切勿使用重量超过 157 g/m² 的纸张。太重的纸张可能会导致进纸错误、堆放问题、卡纸、碳粉熔合差、打印质量差或机械磨损过度。

② 注: 如果不装满进纸盘且使用平滑度达 100-180 Sheffield 的纸张,您可能可以在较重的纸张上打印。

在软件程序或打印机驱动程序中,选择**重磅纸**(106 g/m² 到 163 g/m² [28 到 43 磅] 或**卡片纸**(135 g/m² 到 216 g/m² [50 到 80 磅封面纸])作为介质类型,或者从配置为重磅纸的纸盘进行打印。由于此设置将影响所有的打印作业,因此在打印完该作业后,请将设备恢复为原始设置,这一点很重要。

卡片纸结构

- **平滑度**: 135-157 g/m² 卡片纸的平滑度应达到 100-180 Sheffield。60-135 g/m² 卡片纸的平滑度 应达到 100-250 Sheffield。
- 结构: 卡片纸应平放, 卷曲不应超过 5 毫米。
- 条件:确保卡片纸没有褶皱、缺口或损坏。

18 第 3 章 介质规格 ZHCN

卡片纸准则

- 页面边距至少设为距离边缘2毫米。
- 使用纸盘 1 打印卡片纸(135 g/m² 至 216 g/m²; 50 至 80 磅封面纸)。

信头纸和预印表格

信头纸是优质纸张,通常带有水印,有时使用棉纤维作为材料,信头纸具有各种与信封相匹配的颜色和涂层。您可以通过各种纸张类型来制作预打印表单,从再生纸到优质纸张,无所不包。

现在,许多制造商设计的这些级别的纸张都具有为激光打印进行了专门优化的属性,并将这类纸标明为可用于激光打印或可保证激光打印质量。对于某些较粗糙的表面(例如折皱表面、松弛表面或亚麻纤维表面),则可能要求使用某些打印机机型具有的特殊加热模式,以确保附有足够多的碳粉。

② **注:** 使用激光打印机进行打印时,各页之间可能会存在差异,这很正常。在普通纸上打印时可能看不出这种差异。但是,在预打印表单上打印时,这种差异很明显,因为页面上已经带有线条和边框。

在使用预打印表单、带凸饰物的纸张和信头纸时,为避免出现问题,请遵照以下准则:

- 不要使用低温油墨(在某些类型的热熔印刷中使用的油墨)。
- 使用已通过平版印刷或雕版样式打印的预打印表单和信头纸。
- 使用用耐热墨水打印的表格,这种墨水可以在 0.1 秒内经受 200°C 的高温而不会融化、蒸发或发出有害辐射。通常,抗氧化墨水或油基墨水符合此要求。
- 预先打印表单时,应小心谨慎,不要改变纸张的含水量,并且不要使用会改变纸张的电子属性或使用属性的材料。将表单密封在防潮包装中,以免在贮存时湿度发生变化。
- 不要处理带有涂饰物或涂层的预打印表单。
- 不要使用浮凸程度很大或信头凸起的纸张。
- 不要使用表面太粗糙的纸张。
- 不要使用胶印碳粉或其它可能会使打印后的表单粘在一起的材料。
- **注:** 要先在信头纸上打印一页 letter 封面,随后打印一份多页文档,请先将信头纸面朝上放入优先进纸盘,然后在主进纸盘(纸盘 1)中装入标准纸张。设备会自动先从优先进纸盘打印。

ZHCN 介质使用准则 19

支持的介质重量和尺寸

为获得最佳效果,请使用常规 80 至 90 g/m²(20 至 24 磅)的复印纸。请检查纸质是否良好,有无切口、缺口、裂口、污点、松散颗粒、灰尘、折皱,边缘有无卷曲和折叠。

② 注: 本设备支持各种尺寸的打印介质,包括标准尺寸及自定义尺寸。纸盘和纸槽的容量取决于介质重量和厚度以及环境因素。请只使用专为 HP LaserJet 打印机设计的投影胶片。本设备不支持喷墨和黑白投影胶片。

表 3-1 优先进纸盘规格

介质	尺寸1	重量	容量 ²	
打印纸	最小: 89 x 44 毫米 (3.5 x 1. 75 英寸)	42 到 260 g/m²(11 到 69 磅)	最多 10 张 80 g/m² 或 20 磅的纸	
	最大: 216 x 356 毫米 (8.5 x 14 英寸)	_		
HP 封面纸 ³	最小及最大尺寸同上所列。	203 g/m²(75 磅封面)	1 张	
投影胶片和不透明胶片		厚度: 0.10 至 0.13 毫米 (3.9 至 5.1 密耳)	1 张投影胶片	
标签 4		厚度: 最大 0.23 毫米 (最大 9 密耳)	1 张标签	
		最重 90 g/m²(16 至 24 磅)	最多 10 个	

- 1 本设备支持各种尺寸的打印介质,包括标准尺寸及自定义尺寸。有关支持的尺寸,请查看打印机驱动程序。
- 2 容量随介质的重量和厚度以及环境条件的不同而不同。
- ³ 若使用其它类型的重磅纸打印,Hewlett-Packard 不保证生成的结果无误。
- 4 光滑度: 100 至 250 (Sheffield)。

表 3-2 纸盘 1 规格

介质	尺寸1	重量	容量 ²
最小尺寸	76x127 毫米(3x5 英寸)	60 至 163 g/m²(16 至 43 磅)	150 页 80 g/m²(20 磅)的纸
最大尺寸	216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸)	_	
Letter	216 x 279 毫米(8.5 x 11 英寸)	_	
A4	210 x 297 毫米(8.3 x 11.7 英寸)	_	
Legal	216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸)	_	
A5	148 x 210 毫米(5.8 x 8.3 英寸)	_	
B5 (ISO)	176 x 250 毫米(6.9 x 9.9 英寸)		
B5 (JIS)	182 x 257 毫米(7.2 x 10 英寸)		
Executive	191 x 267 毫米(7.3 x 10.5 英寸)		
8.5 x 13 英寸	216 x 330 毫米(8.5 x 13 英寸)		

- 1 本设备支持各种标准尺寸的打印介质。有关支持的尺寸,请查看打印机驱动程序。
- 2 容量随介质的重量和厚度以及环境条件的不同而不同。

20 第 3 章 介质规格 ZHCN

打印和存放环境

打印和介质存放环境的理想温度是室温或接近室温,空气既不太干也不太潮。请记住,纸张能很快地吸收和失去水分。

加热有利于驱除湿气,但是会损坏纸张。加热可使纸中的湿气挥发,而降温会使湿气凝结在纸上。加热系统和空调可驱除房间内的大部分湿气。纸张在打开后和使用期间将失去湿气,从而产生条纹和污迹。潮湿的天气或水冷却器可增加房间的湿度。纸张在打开后和使用期间会吸收过多的湿气,从而产生打印色浅和丢字现象。同样,纸张在失去和吸收湿气时会变形。此问题会导致卡纸。

因此,纸张的存放和处理与纸张的制造工艺本身一样重要。纸张的存放环境条件直接影响进纸操作和打印质量。

购买纸张时请多加考虑,以能在短期内用完为佳(约三个月)。纸张存放的时间一久,就会经受热和潮湿两种极端情况,从而使其受到损坏。作好计划,避免损坏大量的纸张。

未开封的纸张在使用前可保持数月稳定。纸张的包装打开后,受到环境损坏的可能性增加,尤其是未用 防潮隔层包装的纸更易损坏。

应保持适当的介质存放环境,以确保获得最佳性能。要求的条件是 20°至 24°C(68°至 75°F),相对湿度为 45% 至 55%。以下准则有助于您评估存放环境:

- 打印介质应存放在室温或接近室温的环境下。
- 空气不宜太干也不宜太潮。
- 如果一叠纸张已经开封,其最佳的存放方法就是用防潮包装将其紧紧地重新包起来。如果设备经常 处于干燥和潮湿两种极端环境下,则只打开当天要使用的纸量,这样可防止不必要的湿度变化。
- 避免将纸张和打印介质存放在加热系统和空调通风孔附近或者经常打开的门窗附近。

ZHCN 打印和存放环境 21

22 第 3 章 介质规格 ZHCN

4 使用设备

- 装入介质
- 控制打印作业
- 使用设备控制面板

ZHCN 23

装入介质


下面的部分介绍了如何将介质装入不同的进纸盘中。

△ **注意:** 在起皱、折叠或损坏的介质上打印可能导致卡塞。有关更多信息,请参阅<u>第 16 页的介质使用</u> <u>准则</u>。

装入文档以备复印或扫描

请按以下说明将原件装入设备以备扫描。

- 1. 提起平板扫描仪端盖。
- 2. 将原文档正面朝下放在平板扫描仪上,使文档左上角位于玻璃板的右下角。

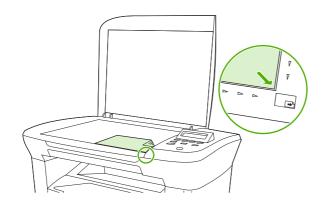


3. 轻轻合上扫描仪盖板。


文档已就绪,可以进行复印或扫描。

装入进纸盘


优先进纸盘

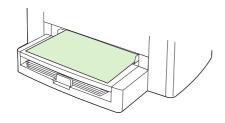


HP LaserJet M1005 MFP 的优先进纸盘最多能容纳 10 页重达 80 g/m² 的介质,或者一个信封、一张投影胶片或卡片。将介质顶端朝前装入设备,需要打印的一面朝上。为了避免卡纸和歪斜,请在送入介质前,务必先调整两侧的介质导板。

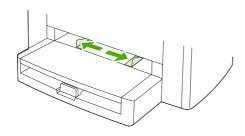

主进纸盘(纸盘1)

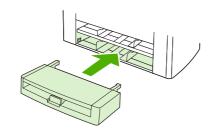

主进纸盘最多能容纳 150 页重量为 80 g/m² 或 20 磅的纸张,或少量更重的介质(15 毫米 或较小的堆叠高度)。将介质顶端朝前装入设备,需要打印的一面朝下。为了避免卡纸和歪斜,请务必调整两侧和后部的介质导板。

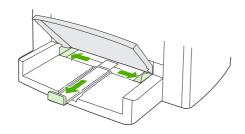

注: 添加新介质时,确保先从进纸盘取出所有介质,然后码齐新介质叠。这有助于防止将多页介质送入设备,从而避免卡纸。

ZHCN 装入介质 25

控制打印作业

本节提供基本的打印说明。对打印设置进行更改时,按照更改的优先等级进行。

学注: 命令和对话框的名称视软件程序而有所不同。

打印设置优先级

对打印设置进行更改时,按照更改的优先等级进行。(注:命令和对话框的名称视软件程序而有所不同。)

- **页面设置对话框**: 在软件程序的**文件**菜单中单击**页面设置**或类似命令时,此对话框将打开。此对话框是您正在使用的程序的一部分。**此处更改的设置优先于在其它任何地方更改的设置。**
- 打印对话框: 在软件程序的文件菜单中单击打印、打印设置或类似命令时,此对话框将打开。它也是程序的一部分,但是它的优先级低于页面设置对话框。在打印对话框中更改的设置不会覆盖在页面设置对话框中更改的设置。但是,在该对话框中更改的设置会覆盖在打印机驱动程序中更改的设置。
- **打印机驱动程序**: 单击**打印**对话框中的**属性**时,将打开打印机驱动程序。在此处更改的设置*不会* 覆盖在其它任何地方更改的设置。(对于 Macintosh,打印机驱动程序设置集成在 **Print [打印]** 对话框中。)

选择来源

您可以按来源(纸盘)、类型或尺寸打印。要按来源打印,请执行以下步骤。对于 Macintosh 操作系统,类型和尺寸一并出现在 Paper Source(纸张来源)弹出式菜单中。

- Windows: 如有可能,从软件程序的打印对话框中选择来源(纸盘)。否则,请在打印机驱动程序的纸张标签上,从来源字段中选择纸盘。
- Mac OS X V10.3 及更新版本: 从 Print (打印) 对话框的 Paper (纸张) 弹出式菜单中选择纸盘或介质类型。

选择类型或尺寸

您可以按来源(纸盘)、类型或尺寸打印。如果您使用特殊打印介质(如重磅纸)打印,要获得优良的打印效果,请务必按类型打印。要按类型或尺寸打印,请执行以下步骤。对于 Macintosh 操作系统,类型和尺寸一并出现在 Paper Source(纸张来源)弹出式菜单中。

- Windows: 在打印机驱动程序中,从**纸张**标签的**类型**字段中选择类型。或者,从**尺寸**字段中选择 尺寸。对于某些纸张,例如信头纸,您需要同时选择类型和尺寸。
- Mac OS X V10.3 及更新版本: 从 Print (打印)对话框的 Paper (纸张)弹出式菜单中选择纸盘或介质类型。

26 第 4 章 使用设备 ZHCN

使用设备控制面板

您可以通过控制面板配置设置。

更改控制面板显示语言

请按以下步骤操作,让设备使用您指定的语言而非您所在国家/地区的默认语言来打印报告或在控制面板上显示消息。

- 1. 按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- **2.** 使用<或>按钮选择 System setup(系统设置),然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Language (语言) , 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入) 。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择所需的语言。
- 5. 按下 Menu/Enter (菜单/输入)保存选择。

更改默认介质尺寸和类型

按您通常装入进纸盘的介质设置介质尺寸和类型。设备会根据这些设置进行复印和打印。

更改默认介质尺寸

- 1. 按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup(系统设置), 然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper setup(纸张设置),然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. paper size (定义的纸张尺寸), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择尺寸。
- 6. 按下 Menu/Enter (菜单/输入) 保存选择。

更改默认介质类型

- 1. 按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper setup (纸张设置) ,然后按下 Menu/Enter (菜单/输入) 。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. paper type (定义的纸张类型),然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择类型。
- 6. 按下 Menu/Enter (菜单/输入)保存选择。

ZHCN 使用设备控制面板 27

28 第 4 章 使用设备 ZHCN

5 打印

本章提供有关常见打印任务的信息。

- 使用 Windows 打印机驱动程序的功能
- 使用 Macintosh 打印机驱动程序的功能
- 在特殊介质上打印
- 使用存档打印
- 取消打印作业

ZHCN 29

使用 Windows 打印机驱动程序的功能

从软件程序打印时,许多产品功能均可通过打印机驱动程序来执行。有关打印机驱动程序中可用功能的完整信息,请参阅打印机驱动程序帮助。本部分描述了以下功能:

- 创建和使用快速设置
- 创建和使用水印
- 调整文档大小
- 从打印机驱动程序设置自定义纸张尺寸
- 使用不同的纸张和打印封面
- 打印空白的第一页或最后一页
- 在一张纸上打印多个页面
- 双面打印
- ② **注:** 打印机驱动程序和软件程序中的设置通常会覆盖控制面板中的设置。软件程序中的设置通常会覆盖打印机驱动程序中的设置。

创建和使用快速设置

使用快速设置保存当前的驱动程序设置,以备再次使用。例如,您可以在快速设置中保存页面方向、双面打印和纸张来源设置。在大多数打印机驱动程序标签中都可使用快速设置。您最多可以保存 10 个"打印任务快速设置"。

注: 打印机驱动程序可能会报告已定义 10 个打印任务快速设置,但您看到的却少于 10 个。其中可能包括一些不适用于您的产品的预定义打印任务快速设置,但却被算入了总数中。

创建快速设置

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>第9页的更</u>改打印机驱动程序设置)。
- 2. 选择要使用的打印设置。
- **3.** 在**快速设置**框中,为选定的设置键入一个名称(如"季度报告"或"我的项目状态")。
- 4. 单击保存。

使用快速设置

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅第9页的更改打印机驱动程序设置)。
- 2. 从快速设置下拉列表中选择要使用的快速设置。
- 3. 单击确定。本产品即被设为按照快速设置中保存的设置进行打印。
- ② 注: 要恢复打印机驱动程序默认设置,请从**快速设置**下拉列表中选择**默认打印设置**。

创建和使用水印

水印是个通告,例如打印在文档每页背景上的"机密"。

30 第5章 打印 ZHCN

使用现有水印

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅第9页的更改打印机驱动程序设置)。
- 2. 在效果标签上单击水印下拉列表。
- 3. 单击您要使用的水印。
- **4.** 如果希望水印只出现在文档的第一页上,可单击**仅第一页**。
- 5. 单击确定。本产品即被设为打印所选择的水印。

要删除水印,请在水印下拉列表中单击(无)。

调整文档大小

使用文档大小调整选项可将文档按其正常尺寸的百分比进行缩放。您还可以选择在不同尺寸的纸张上打印文档,同时缩放或不缩放文档。

缩小或放大文档

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅第9页的更改打印机驱动程序设置)。
- 2. 在效果标签上的正常尺寸的%旁,键入想要缩小或放大的百分比。 您也可以使用滚动条来调整缩放百分比。
- **3.** 单击**确定**。本产品即被设为按照所选择的缩放百分比来缩放文档。

将文档打印到不同尺寸的纸张上

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅第9页的更改打印机驱动程序设置)。
- 2. 在效果标签上单击文档打印在。
- 选择要在其上进行打印的目标纸张尺寸。
- 4. 如果要在目标纸张上打印文档而无需缩放文档以适合目标纸张尺寸,请确保未选择缩放以适合选项。
- 5. 单击确定。本产品即被设为按照您指定的设置打印文档。

从打印机驱动程序设置自定义纸张尺寸

设置自定义纸张尺寸

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅第9页的更改打印机驱动程序设置)。
- 2. 在纸张/质量标签上,单击自定义。
- 3. 在**自定义纸张尺寸**窗口中,键入自定义纸张尺寸的名称。
- **4.** 键入纸张尺寸的长度和宽度。如果键入的尺寸太小或太大,驱动程序会将尺寸自动调整到所允许的最小或最大值。
- 5. 如有必要,可单击相应按钮在毫米和英寸之间转换度量单位。

- 6. 单击保存。
- **7.** 单击**关闭**。本产品即被设为在所选择的自定义尺寸纸张上打印文档。您所保存的名称会出现在纸张尺寸列表中,以备将来使用。

使用不同的纸张和打印封面

请按以下说明操作,将打印作业的第一页打印在与其它页不同的纸张上。

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅第9页的更改打印机驱动程序设置)。
- 2. 在纸张/质量标签上,为打印作业的第一页选择适当的纸张。
- 3. 单击使用不同纸张。
- 4. 在列表框中,单击要在不同纸张上打印的页面或封面。
- 5. 要打印封面或封底,您还必须选择**添加空白或预打印封面**。
 - 或 -

为打印作业的其它页面选择适当的纸张类型或来源。本产品即被设为在所选择的纸张上打印文档。

学注: 打印作业所有页面的纸张尺寸必须相同。


打印空白的第一页或最后一页

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅第9页的更改打印机驱动程序设置)。
- 在纸张/质量标签上,单击使用不同纸张。
- 3. 在列表框中,单击封面或封底。
- 4. 单击添加空白页或预打印封面。

在一张纸上打印多个页面

您可以在一张纸上打印多个页面。某些驱动程序有此功能,而且可以具成本效益的方式打印草稿页。

要在一张纸上打印多个页面,请在驱动程序中查找"布局"或"每张打印页数"选项。(有时也称为 2-up、4-up 或 n-up 打印。)

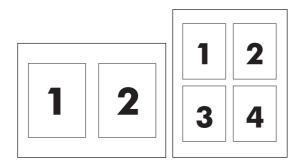


- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅第9页的更改打印机驱动程序设置)。
- 2. 单击完成标签。
- 3. 在**文档选项**部分,选择要在每张纸上打印的页数(1、2、4、6、9 或 16)。

32 第 5 章 打印 ZHCN


- **4.** 如果页数大于 1, 还要选择是否**打印页面边框**以及正确的**页面顺序**。
 - 如果要在纸张上的每个页面周围打印边框,请单击打印页面边框。
 - 单击**页面顺序**以选择页面在纸张上的放置顺序和位置。
- 单击确定。本产品即被设为按照所选择的每张打印页数进行打印。

双面打印


- 対 注: 打印机驱动程序还包含手动双面打印的说明和图形。
 - 1. 在软件程序中,打开设备属性(打印机驱动程序)。
 - 2. 在完成标签上,选择双面打印(手动)。
 - **注:** 如果**双面打印**选项呈暗色或不可选,请打开设备属性(打印机驱动程序)。在**设备设置**标签 或**配置**标签中,选择**允许手动双面打印**,然后单击**确定**。重复步骤 1 和 2。
 - 3. 打印文档。
 - 4. 第一面打印完之后,从进纸盘中取出剩余介质放在一旁,直到完成手动双面打印作业。

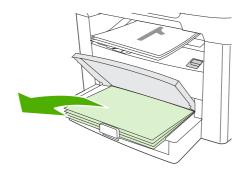

5. 保持方向不变,从出纸槽中取出已打印的纸叠,然后码齐。

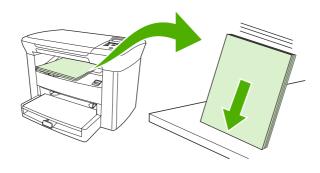

6. 保持相同方向,将介质叠重新送入进纸盘。已打印的一面应朝下并且先将顶缘送入设备。

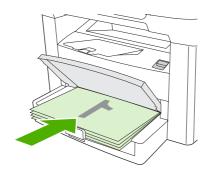

7. 在设备控制面板上,单击 OK (确定) ,然后等待打印第二面。

34 第5章 打印 ZHCN

使用 Macintosh 打印机驱动程序的功能

当从软件程序打印时,许多功能可在打印机驱动程序中使用。有关打印机驱动程序中可使用功能的完整信息,请参阅打印机驱动程序帮助。本节介绍以下功能:

- 创建并使用预置
- 打印封面 (Macintosh)
- 在一张纸上打印多个页面 (Macintosh)
- 双面打印 (Macintosh)
- 討 注: 打印机驱动程序和软件程序中的设置通常会覆盖控制面板中的设置。软件程序中的设置通常会覆盖打印机驱动程序中的设置。

创建并使用预置

使用预置来保存当前驱动程序设置以便再次使用。例如,您可以将页面方向、双面打印功能以及纸张类型设置保存在预置中。

创建预置

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅第9页的更改打印机驱动程序设置)。
- 2. 选择要使用的打印设置。
- 3. 在预置框中,单击另存为...,然后输入预置的名称(例如"季度报告"或"我的项目状态")。
- 4. 单击好。

使用预置

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅 第 9 页的更改打印机驱动程序设置)。
- 2. 在预置菜单中,选择想要使用的预置。
- 学注: 要恢复打印机驱动程序默认设置,请从预置弹出式菜单中选择标准。


打印封面 (Macintosh)

如有需要, 您可以为带有消息(如"机密")的文档单独打印封面。

- 打开打印机驱动程序(请参阅 第 9 页的更改打印机驱动程序设置)。
- 在封面弹出式菜单中,选择在文档前或文档后打印封面页。
- **3.** 如果使用 Mac OS X V10.3 或 Mac OS X V10.4,请在 **Cover Page Type**(**封面类型**)弹出式菜单中选择要打印在封面上的消息。
 - **注**: 要打印空白封面,请选择标准作为**封面类型**。

在一张纸上打印多个页面 (Macintosh)


您可以在一张纸上打印多个页面。使用此功能打印草稿页可以节省成本。

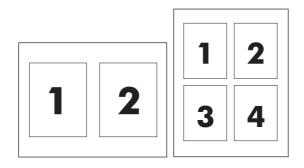

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅 第 9 页的更改打印机驱动程序设置)。
- 2. 单击布局弹出式菜单。
- 3. 转至每张打印页数,选择想要在每张纸上打印的页数(1、2、4、6、9 或 16)。
- **4.** 如果页数大于 1,转至**布局方向**,选择纸张上页面的顺序和位置。
- **5.** 转至**边框**,选择要在纸张上每页周围打印的边框的类型。


双面打印 (Macintosh)

- 1. 在 Print(打印)对话框中,选择 Manual Duplex(手动双面打印)。
- 2. 在 Manual Duplex(手动双面打印)区域,选择 Print on Both Sides (Manually)(双面打印[手动])。
- 3. 打印文档。
- 4. 第一面打印完之后,从进纸盘中取出剩余介质放在一旁,直到完成手动双面打印作业。

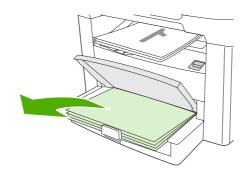


36 第5章 打印 ZHCN

5. 保持方向不变,从出纸槽中取出已打印的纸叠,然后码齐。

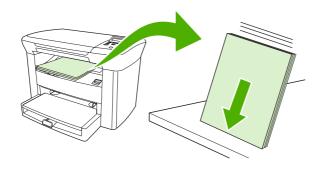

6. 保持相同方向,将介质叠重新送入进纸盘。已打印的一面应朝下并且先将顶缘送入设备。

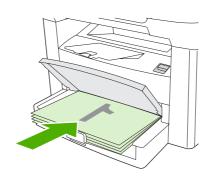


7. 在设备控制面板上,单击 OK (确定) ,然后等待打印第二面。


在特殊介质上打印

确保所用的纸张或打印介质符合 HP 规格。请参阅<u>第 13 页的介质规格</u>。通常,纸张越平滑,打印效果越好。

1. 打开介质进纸盘并取出所有介质。

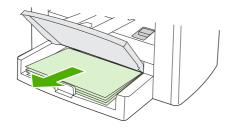

- 2. 装入介质。确保介质的顶边朝前且要打印的面朝上。
- 3. 根据介质的长度和宽度调整介质导板。

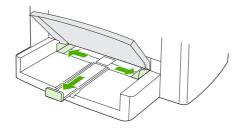

4. 对于 Windows 打印机驱动程序,在**纸张**标签或**纸张/质量**标签上,从**类型:** 下拉列表中选择介质类型。

对于 Macintosh 打印机驱动程序,在**纸张/质量**标签或**纸张**标签(某些 Macintosh 驱动程序的**纸张 类型/质量**标签)上选择介质类型。

- △ <mark>注意:</mark> 确保在设备设置中设定正确的介质类型。设备将根据介质类型设置调整加热组件温度。在 特殊介质(如投影胶片或标签)上打印时,此调整能够防止介质在通过设备时被加热组件损坏。
- 5. 打印文档。

38 第 5 章 打印 ZHCN

使用存档打印

存档打印能够减少打印件上的碳粉涂污和灰尘。使用存档打印创建需要保留的文档。

- 1. 在设备控制面板上,按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Service (服务) , 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入) 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Archive print (存档打印),选择 On (开)或 Off (关),然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。

ZHCN 使用存档打印 39

取消打印作业

如果当前正在打印一个作业,您可以按下设备控制面板上的 Cancel (取消) 按钮取消打印。

△ 注意: 按下 Cancel(取消)可清除设备正在处理的作业。如果正在处理多个作业,则按下 Cancel (取消) 将清除当前显示在控制面板上的作业。

您还可以从软件程序或打印队列取消打印作业。

要立即停止打印作业,请从设备中取出剩余的打印介质。打印停止后,按以下其中一种方法操作:

- 设备控制面板: 要取消打印作业,请按下然后松开控制面板上的 Cancel(取消)。
- 软件程序:通常,计算机屏幕上会短暂出现一个对话框,可使您取消打印作业。
- Windows 打印队列: 如果作业正在打印队列(计算机内存)或打印后台程序中等待打印,则可从中删除作业。
 - Windows 2000: 转至打印机对话框。单击开始、设置,然后单击打印机。双击设备图标打开窗口,选择打印作业,然后单击删除。
 - Windows XP: 单击开始,然后单击打印机和传真。双击设备图标打开窗口,右击要取消的打印作业,然后单击取消。
- Macintosh 打印队列: 双击 dock 中的设备图标,打开打印队列。然后突出显示打印作业并单击 Delete (删除)。

40 第5章 打印 ZHCN

6 复印


- 开始复印作业
- 取消复印作业
- 调整复印质量
- 调整调淡/加深(对比度)设置
- 缩小或放大复印件
- 更改份数
- 在不同类型和尺寸的介质上复印
- 复印双面文档
- 复印照片和书籍
- 查看复印设置

ZHCN 41

开始复印作业

要使用本设备进行复印,请按以下说明操作。

1. 提起扫描仪盖板,然后将文档面朝下装入(每次一张),文档左上角放在扫描仪玻璃板的右下角。

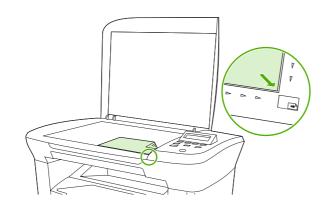

- 2. 按下设备控制面板上的 Start Copy (开始复印) 开始复印。
- 3. 每次复印均重复执行此操作。

有关装入文档进行复印的详细说明,请参阅第24页的装入文档以备复印或扫描。

取消复印作业

要取消复印作业,请按下设备控制面板上的 Cancel(取消)。如果正在处理多个作业,则按下 Cancel(取消)将清除当前显示在控制面板显示屏上的作业。

学 注: 如果取消了复印作业,请从平板扫描仪上取下文档。

调整复印质量

有五种复印质量设置可用: Draft(草稿)、Text(文本)、Mixed(混合)、Film photo(胶片)和Picture(图片)。

- Text(文本): 此设置最适合所含内容几乎都是文本的项目。此项为默认设置。
- Film photo(胶片): 此设置最适合照片。
- Picture (图片): 此设置最适合图形。
- Mixed(混合): 此设置最适合同时包含文本和图形的文档。
- Draft(草稿): 此设置最节省碳粉。

调整当前作业的复印质量

- 1. 在设备控制面板中,按下 More Copy Settings (更多复印设置) 两次以查看当前的复印质量设置。
- 2. 使用 < 或 > 按钮滚动查看所有质量设置选项。
- 3. 选择一个设置,然后按下 Start Copy(开始复印)以保存选择并立即开始复印作业,或者按下 Menu/Enter(菜单/输入)以保存选择而不开始复印。

42 第6章 复印 ZHCN

☑ 注: 对设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。在此期间,设备控制面板显示屏上会显示 Settings=Custom(设置=自定义)。

调整默认复印质量

- 1. 在设备控制面板上,按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 3. 按 Menu/Enter (菜单/输入) 以选择 Default Quality (默认质量)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮滚动查看所有选项。
- 5. 按下 Menu/Enter (菜单/输入) 保存选择。

调整调淡/加深(对比度)设置

调淡/加深设置会影响复印件的明暗度(对比度)。要只更改当前复印作业的对比度,请按以下步骤操 作。

调整当前作业的调淡/加深设置

- 1. 在设备控制面板上,按下 Lighter/Darker (调淡/加深) 以查看当前对比度设置。
- 2. 使用 < 或 > 按钮调整设置。向左移动滑块以使复印件比原件更亮,或向右移动滑块以使复印件比原件更暗。
- 3. 按下 Start Copy(开始复印)以保存选择并立即开始复印作业,或者按下 Menu/Enter(菜单/输入)以保存选择而不开始复印。
 - ② 注: 对设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。在此期间,设备控制面板显示屏上会显示 Settings=Custom(设置=自定义)。

调整默认调淡/加深设置

- 学注: 默认的调淡/加深设置会影响所有的复印作业。
 - 1. 在设备控制面板上,按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
 - 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
 - 3. 使用<或>按钮选择 Def. Light/dark(定义的淡/深),然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。
 - 4. 使用 < 或 > 按钮调整设置。向左移动滑块以使所有复印件都比原件亮,或向右移动滑块以使所有复印件都比原件暗。
 - 5. 按下 Menu/Enter (菜单/输入) 保存选择。

缩小或放大复印件

本设备可将复印件缩小至原尺寸的 25%, 或将复印件放大至原尺寸的 400%。

缩小/放大设置

- Original=100%(原件=100%)
- A4 > Ltr=94%
- Ltr > A4=97%
- Full page=91%(全页=91%)
- 2 pages/sheet (2 页/张)
- 4 pages/sheet (4 页/张)
- Custom: 25-400%(自定义: 25-400%)
- **注:** 有关使用 2 pages/sheet (2 页/张) 或 4 pages/sheet (4 页/张) 设置的信息,请参阅 第 45 页的在一张纸上复印多个页面。

调整复印尺寸

缩小或放大当前作业的复印件

- 1. 在设备控制面板上,按下 More Copy Settings (更多复印设置)。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Reduce/Enlarge(缩小/放大),然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择本作业中复印件要缩小或放大的尺寸。
- **4.** 按下 Start Copy(开始复印)以保存选择并立即开始复印作业,或者按下 Menu/Enter(菜单/输入)以保存选择而不开始复印。
- ② 注: 对设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。在此期间,设备控制面板显示屏上会显示 Settings=Custom(设置=自定义)。

您必须将介质进纸盘的默认介质尺寸更改为与输出尺寸相匹配,否则部分复印件可能会被截切。

调整默认复印尺寸

- **注:** 默认复印尺寸是复印件通常被缩小或放大的尺寸。如果您保留 **Original=100%**(**原件=100%**)的 出厂默认尺寸设置,则所有复印件尺寸均与原文档相同。
 - 1. 在设备控制面板上,按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
 - 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
 - 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. Reduce/Enlrg (定义的缩小/放大) ,然后按下 Menu/Enter (菜单/输入) 。
 - 4. 使用 < 或 > 按钮选择通常缩小或放大复印件所需的选项。

44 第6章 复印 ZHCN

注: 如果您选择 **Custom**: **25-400%**(**自定义**: **25-400%**),请键入您复印时通常使用的一个相对于原件尺寸的百分比。

如果您选择 2 pages/sheet(2 页/张)或 4 pages/sheet(4 页/张),请选择方向(纵向或横向)。

5. 按下 Menu/Enter (菜单/输入) 保存选择。

在一张纸上复印多个页面

- 1. 在设备控制面板上,按下 More Copy Settings (更多复印设置)。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Reduce/Enlarge(缩小/放大),然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 2 pages/sheet(2 页/张)或 4 pages/sheet(4 页/张),然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Portrait (纵向) 或 Landscape (横向), 然后按下 Start Copy (开始复印)。
- 5. 等待扫描仪停止扫描。屏幕会显示 Next Page [OK] to Continue(下一页 [确定] 以继续)消息。
- 从平板扫描仪中取出原件,将下一页原件放到扫描仪上,然后合上盖板。
- **7.** 按下 OK (确定)。
 - 如果选择 2 pages/sheet(2 页/张),设备会将两页原件的复印件打印在一张纸上。
 - 如果选择 **4 pages/sheet(4 页/张**),请再重复步骤 6 和 7 两次。设备会将四页原件的复印 件打印在一张纸上。
- **注:** 对设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。在此期间,设备控制面板显示屏上会显示 **Settings=Custom(设置=自定义)**。

您必须将介质进纸盘的默认介质尺寸更改为与输出尺寸相匹配,否则部分复印件可能会被截切。

ZHCN 缩小或放大复印件 45

更改份数

您可以选择将默认份数设为 1 到 99 间的任一值。

更改当前作业的份数

- 1. 在设备控制面板上,按下 # Copies (份数)。
- 2. 使用 < 或 > 按钮调整份数,然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 3. 按下 Start Copy (开始复印)。
- ② 注: 对设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。在此期间,设备控制面板显示屏上会显示 Settings=Custom(设置=自定义)。

更改默认份数

- 1. 在设备控制面板上,按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. # of copies (定义的份数), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮调整您希望设为默认值的份数(1至99份之间)。
- 5. 按下 Menu/Enter (菜单/输入) 保存选择。
- **注:** 份数的出厂默认设置为 1。

46 第 6 章 复印 ZHCN

在不同类型和尺寸的介质上复印

视您购买设备所在的国家/地区而定,设备可能设为在 letter 或 A4 尺寸纸张上进行复印。您可以更改用于当前复印作业或所有复印作业的介质尺寸和类型。

介质尺寸设置

- Letter
- Legal
- A4

介质类型设置

- Plain (普通纸)
- Preprinted (预打印纸)
- Letterhead (信头纸)
- Transparency (投影胶片)
- Prepunched (预先打孔纸)
- Labels(标签)
- Bond(证券纸)
- Recycled (再生纸)
- Color(彩纸)
- Light(轻磅纸)
- Heavy (重磅纸)
- Cardstock(卡片纸)
- Envelope (信封)
- Rough Paper (粗糙纸)

更改默认介质尺寸设置

- 1. 在设备控制面板上,按下 Menu(菜单)。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper setup(纸张设置),然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. paper size (定义的纸张尺寸), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择介质尺寸,然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 6. 按下 Menu/Enter (菜单/输入) 保存选择。

更改默认介质类型设置

- 1. 在设备控制面板上,按下 Menu (菜单)。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper setup(纸张设置),然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. paper type (定义的纸张类型), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择介质类型,然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 6. 按下 Menu/Enter (菜单/输入) 保存选择。


48 第6章 复印 ZHCN

复印双面文档

将双面原件复印成单面文档

通过这些步骤获得的复印件将打印成单面文档并需要手动整理。


1. 将要复印的文档的第一页面朝下装入平板扫描仪,然后合上扫描仪盖板。

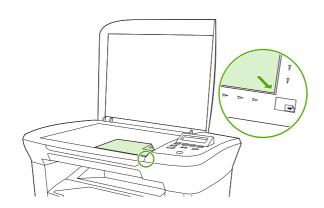

- 2. 按下 Start Copy (开始复印)。
- 3. 将扫描仪上的页面翻转到第二面,然后合上扫描仪盖板。
- **4.** 按下 Start Copy (开始复印)。
- 对每一页重复步骤1至4,直到所有原文档页面都复印完毕。

将双面原件复印成双面文档

1. 将要复印的文档的第一页面朝下装入平板扫描仪,然后合上扫描仪盖板。

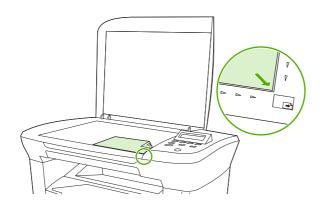


- 2. 按下 Start Copy (开始复印)。
- 3. 将扫描仪上的页面翻转到第二面,然后合上扫描仪盖板。
- 4. 从出纸槽取出复印的页面,然后将其面朝下放入优先进纸盘,顶缘先送入设备。
- **5.** 按下 Start Copy (开始复印)。
- 6. 从出纸槽取出复印的页面,然后将其放到一旁进行手动整理。
- 7. 按照原文档页面顺序重复步骤 1 至 6, 直到原文档所有页面都复印完。

ZHCN 复印双面文档 49

复印照片和书籍

复印照片


1. 提起盖板,将照片有图像的一面朝下放在平板扫描仪上,同时照片的左上角位于玻璃板右下角。

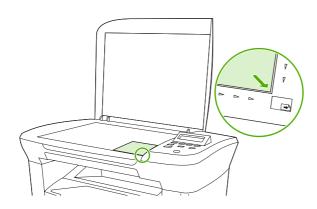

- 2. 轻轻合上扫描仪盖板。
- 3. 将复印质量设置调整为 Film photo (胶片)。请参阅第 42 页的调整复印质量。
- **4.** 按下 Start Copy (开始复印)。


复印书籍

1. 提起盖板,将书籍放在平板扫描仪上,使要复印的页面位于玻璃板的右下角。

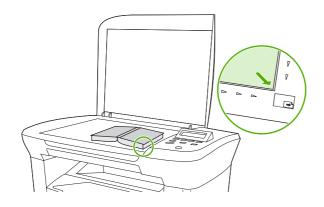


50 第6章 复印 ZHCN

2. 轻轻合上扫描仪盖板。

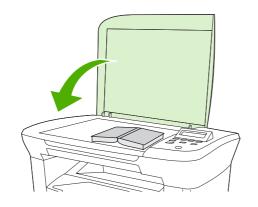

3. 轻轻按下盖板,使书籍紧贴平板扫描仪表面。

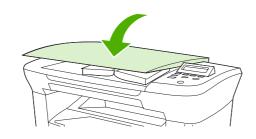

4. 按下 Start Copy (开始复印)。

ZHCN 复印照片和书籍 51

查看复印设置

使用 More Copy Settings(更多复印设置)按钮查看当前复印作业的复印设置。

- 1. 按下 More Copy Settings (更多复印设置) 查看当前的复印对比度设置。
- 2. 继续按下 More Copy Settings (更多复印设置)可以滚动查看当前复印作业的复印设置。复印设置 应按以下顺序显示: 复印对比度、复印质量、介质尺寸、介质类型、缩小/放大和份数。

使用 < 或 > 按钮更改设置,然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。

52 第 6 章 复印 ZHCN

7 扫描

- 了解扫描方法
- 使用 HP LaserJet 扫描进行扫描 (Windows)
- 取消扫描作业
- 使用其它软件扫描
- 扫描照片或书籍
- 使用光学字符识别 (OCR) 软件扫描
- 扫描仪分辨率和颜色

有关清洁平板扫描仪的信息,请参阅第 65 页的清洁扫描仪玻璃板。

ZHCN 53

了解扫描方法

您可以使用以下方法进行扫描。

- 使用 HP LaserJet 扫描从计算机扫描 (Windows): 在设备程序组中,选择扫描至以启动 HP LaserJet 扫描。请参阅<u>第 55 页的使用 HP LaserJet 扫描进行扫描 (Windows)</u>。
- **从符合 TWAIN 标准的软件扫描:** 本设备符合 TWAIN 标准,可与支持符合 TWAIN 标准扫描的 Windows 及 Macintosh 程序结合使用。有关详细信息,请参阅<u>第 56 页的使用其它软件扫描</u>。
- **从符合 Windows 成像应用程序 (WIA) 标准的软件扫描:** 本设备符合 WIA 标准,可与支持符合 WIA 标准扫描的 Windows 程序结合使用。有关详细信息,请参阅第 56 页的使用其它软件扫描。
- **注:** 要了解并使用文字识别软件,请从软件 CD-ROM 安装 Readiris 程序。文字识别软件也称作光学字符识别 (OCR) 软件。

使用 HP LaserJet 扫描进行扫描 (Windows)

有关此部分描述的任务和设置的更多信息,请参阅 HP LaserJet 扫描联机帮助。

有关将原文档装入平板扫描仪的更详细说明,请参阅第 24 页的装入文档以备复印或扫描。

- 1. 依次单击开始、所有程序和 HP,然后单击 HP LaserJet M1005 MFP。
- 2. 选择扫描至以启动 HP LaserJet 扫描。
- 3. 选择扫描目标。
- 4. 单击扫描。

取消扫描作业

要取消扫描作业,请执行以下任一步骤。

- 在设备控制面板上、按下 Cancel(取消)。
- 单击屏幕对话框中的**取消**按钮。

如果取消了扫描作业,请从平板扫描仪上取下原件。

② 注: 这些步骤随 Macintosh 操作系统的不同而不同。

使用其它软件扫描

本设备符合 TWAIN 标准和 Windows 成像应用程序 (WIA) 标准。本设备可与支持符合 TWAIN 和 WIA 标准的扫描设备的 Windows 程序以及支持符合 TWAIN 标准的扫描设备的 Macintosh 程序结合使用。

使用符合 TWAIN 和 WIA 标准的软件

从已启用 TWAIN 或已启用 WIA 的程序,您可以打开扫描功能并将图像直接扫描到打开的程序。有关详细信息,请参阅帮助文件或符合 TWAIN 标准或 WIA 标准的软件程序随附的文档。

从支持 TWAIN 的程序扫描

一般来说,如果一个软件程序中有 Acquire、File Acquire、Scan、Import New Object、Insert from 或 Scanner 等命令,则支持 TWAIN。如果您不能确定程序是否符合 TWAIN 标准,或者您不了解调用的命令,请参阅软件程序帮助或说明文件。

从已启用 TWAIN 的程序进行扫描时,HP LaserJet 扫描软件程序可能会自动启动。如果 HP LaserJet 扫描程序启动,则可以在预览图像的同时进行更改。如果程序没有自动启动,图像会立即转到已启用 TWAIN 的程序中。

从支持 TWAIN 的程序扫描

从支持 TWAIN 的程序开始扫描。有关要使用的命令和步骤的信息,请参阅软件程序帮助或说明文件。

从已启用 WIA 的程序进行扫描(Windows XP 或 Windows Server 2003)

WIA 是另一个直接将图像扫描至软件程序(如 Microsoft Word)的办法。WIA 使用 Microsoft 软件进行扫描,而不是 HP LaserJet 扫描软件。

通常,如果一个软件程序的**插入**或**文件**菜单中有**图片/来自扫描仪或相机**之类的命令,则表示该软件程序已启用 WIA。如果您无法确定程序是否已启用 WIA,请参阅软件程序帮助或说明文档。

从支持 WIA 的程序扫描

从支持 WIA 的程序开始扫描。有关要使用的命令和步骤的信息,请参阅软件程序帮助或说明文件。

- 或 -

在"相机和扫描仪"文件夹中,双击设备图标。这将打开标准的 Microsoft WIA 向导,您可以用它扫描至文件。


56 第 7 章 扫描 ZHCN

扫描照片或书籍

按以下步骤扫描照片或书籍。

扫描照片


1. 将照片有图像的一面朝下放在平板扫描仪上,同时照片的左上角位于玻璃板右下角。

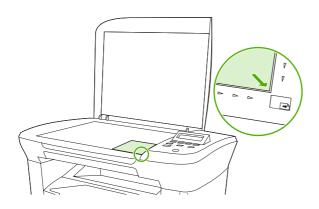

- 2. 轻轻合上扫描仪盖板。
- 3. 您现已准备就绪,可以使用任一扫描方法扫描照片。有关更多信息,请参阅<u>第 54 页的了解扫描方</u> <u>法</u>。


扫描书籍

1. 提起盖板,将书籍放在平板扫描仪上,使要复印的页面位于玻璃板的右下角。

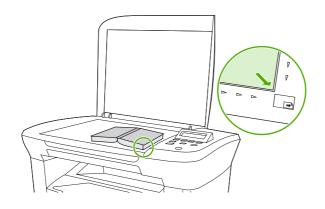


ZHCN 扫描照片或书籍 57

2. 轻轻合上扫描仪盖板。

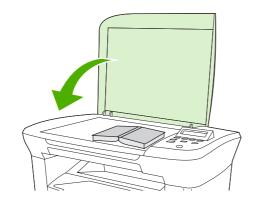

3. 轻轻按下盖板,使书籍紧贴平板扫描仪表面。

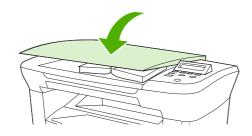

4. 您现已准备就绪,可以使用任一扫描方法扫描书籍。有关更多信息,请参阅<u>第 54 页的了解扫描方</u> <u>法</u>。

使用光学字符识别 (OCR) 软件扫描

您可以使用第三方 OCR 软件将扫描文本导入所需的字处理程序以进行编辑。

Readiris

本设备的软件 CD-ROM 包括 Readiris OCR 程序。如果您要使用 Readiris 程序,请从相应软件 CD-ROM 进行安装,然后按联机帮助中的说明执行操作。

58 第 7 章 扫描 ZHCN

扫描仪分辨率和颜色

如果您正在打印扫描图像,且未获得预期质量,则可能在扫描仪软件中选择了不符合您需要的分辨率或 颜色设置。分辨率和颜色会影响扫描图像的以下特征:

- 图像清晰度
- 层次变化(平滑或粗糙)
- 扫描时间
- 文件大小

扫描分辨率以每英寸像素 (ppi) 计算。

② 注: 扫描分辨率的每英寸像素 ppi 级别不可与打印分辨率的 dpi (每英寸点数) 级别互相转换。

彩色、灰度级和黑白可定义可能的颜色种数。扫描仪硬件分辨率最大可调整到 1200 ppi。软件可执行高达 19,200 ppi 的增强分辨率。您可以将颜色和灰度级设为 1 位(黑白)或 8 位(256 级灰度或颜色)到 24 位(真彩色)。

分辨率和颜色准则表列出了您可遵循的简单提示,以满足扫描需求。

② **注:** 调高分辨率和颜色的值后创建的文件体积较大,会占用大量磁盘空间,并会拖慢扫描处理速度。 设置分辨率和颜色前,请先确定您要如何使用扫描的图像。

分辨率和颜色准则

下表描述了适用于各种扫描作业类型的推荐分辨率和颜色设置。

分辨率

用途	建议分辨率	建议颜色设置
电子邮件	150 ppi	黑白(如果图像不要求平滑渐变)
		• 灰度级(如果图像要求平滑渐变)
		• 彩色(如果图像是彩色图像)
编辑文本	300 ppi	黑白
打印 (图形或文本)	600 ppi 用于复杂图形,或者如果需要明	● 黑白(用于文本和艺术线条)
	显放大文档 300 ppi 用于普通图形和文本	灰度级(用于有阴影或彩色的图形 和照片)
	150 ppi 用于照片	• 彩色(如果图像是彩色图像)
屏幕显示	75 ppi	• 黑白(用于文本)
		• 灰度级(用于图形和照片)
		• 彩色(如果图像是彩色图像)

ZHCN 扫描仪分辨率和颜色 59

颜色

设置	建议使用
彩色	对于颜色非常重要的高质量彩色照片或文档,请使用此设置。
黑白	对于文本文档,请使用此设置。
灰度级	如果涉及文件大小问题或需要快速扫描文档或照片,请使用此 设置。

60 第7章 扫描 ZHCN

8 管理和维护设备

- <u>信息页</u>
- <u>管理耗材</u>
- 清洁设备
- 更换打印碳粉盒

ZHCN 61

信息页

信息页驻留在设备内存中。这些页面可以帮助您诊断和解决设备故障。

页面名称	描述	说明
演示页	演示页打印一份样本页,以便您检查设备打印 质量。	1. 在设备控制面板上,按下 Menu/Enter(菜单/输 入)。
		2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports(报告),然后 下 Menu/Enter(菜单/输入)。
		3. 按 Menu/Enter(菜单/输入)以选择 Demo pag (演示页)。
菜单结构	菜单结构是一幅显示控制面板菜单命令 的"图"。	1. 在设备控制面板上,按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
		2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports(报告),然后 下 Menu/Enter(菜单/输入)。
		3. 使用 < 或 > 按钮选择 Menu structure(菜单结构) ,然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。
配置报告	配置报告列出了设备的当前设置和属性。	1. 在设备控制面板上,按下 Menu/Enter(<mark>菜单/输</mark> 入)。
	 Product Information(产品信息)。本 部分包含有关设备的基本信息,例如产品 名称、序列号和内存信息。 	2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports(报告),然后下 Menu/Enter(菜单/输入)。
	2. Product Settings(产品设置)。本部分列出了在软件安装过程中收集到的信息。	3. 使用 < 或 > 按钮选择 Config report(配置报 告),然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。
	3. Paper Settings(纸张设置)。本部分列 出了有关每个纸盘的介质类型信息和设备 支持的所有介质类型设置的信息。	
	4. Copy Settings(复印设置)。本部分列 出了设备的默认复印设置。	
	 Counters(计数器)。本部分显示设备已 执行的打印、复印和扫描作业数。 	
	6. Status Log(状态记录)。本部分包含有 关设备错误的信息。	

管理耗材

检查耗材状态

如果耗材量不足,您可以拨打电话或在线通知本地的 HP 经销商,订购这些耗材。有关部件号的信息,请参阅第 95 页的附件和订购信息。要在线订购,请访问 www.hp.com/qo/lisupplies。

存放耗材

请按照以下准则存放打印碳粉盒:

- 在准备使用打印碳粉盒之前,请勿将其从包装中取出。
- △ 注意: 为了防止损坏,打印碳粉盒暴露在光线下的时间不要超过数分钟。
- 有关操作和存放温度范围的详情,请参阅第 106 页的环境规格。
- 将耗材存放在平面上。
- 将耗材存放在远离热源和磁源的阴凉干燥处。

更换和回收利用耗材

要安装新的 HP 打印碳粉盒,请遵循新耗材包装箱中附带的说明进行操作或者参阅《入门指南》。

要回收利用耗材,请将用过的耗材放入新耗材的包装箱中。使用内附的回收标签将用过的耗材发送至HP,以便回收利用。有关完整信息,请参阅随每一新HP耗材提供的回收指南。有关HP回收利用计划的详细信息,请参阅 第 111 页的 HP LaserJet 打印耗材。

重新分布碳粉

如果打印页面上出现着色较浅或较淡的区域,可以通过重新分布碳粉来临时改善打印质量。

- 1. 从打印机中取出打印碳粉盒。
- 2. 要重新分布碳粉,请从前向后轻轻摇动打印碳粉盒。
- △ <mark>注意:</mark> 如果碳粉沾在衣服上,则用干布将它抹去,然后用冷水洗涤衣服。 *热水会使碳粉融入织物中。*
- **3.** 将打印碳粉盒重新插入打印机,合上打印碳粉盒挡盖。 如果打印件仍然着色较浅或不可接受,请安装新打印碳粉盒。

HP 对非 HP 耗材的政策

Hewlett-Packard 公司不建议使用非 HP 耗材,无论此类耗材是新的还是再造的。因为这些产品不是 HP 产品,HP 无法改变其设计或控制其质量。由于使用非 HP 耗材而导致的服务或维修 不在保修范围之内。

HP 打假热线

如果设备指示打印碳粉盒不是 HP 打印碳粉盒,而您认为它是原装产品,请拨打 HP 打假热线。HP 将帮助您确定该产品是否为正品并采取措施解决问题。

ZHCN 管理耗材 63

如果发现以下问题,您的打印碳粉盒可能不是原装 HP 产品:

- 使用打印碳粉盒时遇到很多问题。
- 打印碳粉盒与平常所用的产品不同(例如拉环或包装箱不同)。

在美国,请拨打免费电话: 1-877-219-3183.

在美国以外的国家/地区,您可以拨打对方付费电话。拨打接线员号码并要求其转接一个对方付费电话至以下电话号码: 1-770-263-4745。如果您不会讲英文,将由会说您所在国家/地区语言的 HP 打假热线代表给予帮助。或者,如果没有人会说您的语言,则语言在线翻译器将在您通话大约一分钟之后接通。语言在线翻译器是一项服务,可在您和 HP 打假热线代表之间相互翻译。

清洁设备


清洁外部

使用柔软且不起毛的湿布擦除设备外部的灰尘、污迹和污点。

清洁扫描仪玻璃板

表面带有指印、污迹、毛发等脏物的玻璃板会降低操作性能,并影响特定功能的精确性,如匹配页面和 复印。

- 1. 关闭设备电源,从电气插座上拔下电源线,然后掀起盖板。
- 2. 使用沾有非磨蚀玻璃清洁剂的软布或海绵清洁玻璃板。

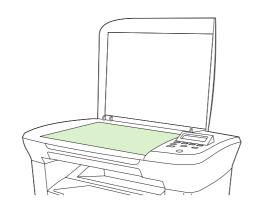


△ <mark>注意:</mark> 不要使用研磨剂、丙酮、苯、氨水、普通酒精或四氯化碳擦试设备的任何地方,因为它们可能损坏设备。切勿将液体直接倒在玻璃板上。液体可能会渗入并损坏设备。

3. 用软皮或纤维海绵擦干玻璃板,以免留下污点。

清洁盖板衬底

少量灰尘会积聚在扫描仪盖板下的白色文档盖板衬底上。

- 1. 关闭设备电源,从电气插座上拔下电源线,然后掀起盖板。
- 2. 使用浸有温和的中性肥皂水的软布或海绵清洁白色文档盖板衬底。

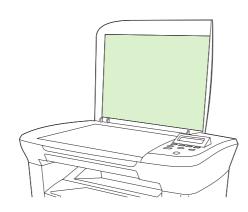

3. 轻轻擦拭衬底以除去灰屑;切勿用力擦洗衬底。

ZHCN 清洁设备 65

- 4. 用软皮或软布拭干衬底。
 - △ 注意: 不要使用纸质擦拭物,因为它们可能会擦伤衬底。
- 5. 如果这样做并不能彻底地清洁衬底,请用异丙醇沾湿软布或海绵,并重复上述步骤,然后用湿布彻底擦拭衬底以清除残留的所有异丙醇。

清洁送纸道


设备提供一个特殊的清洁模式,可以清洁送纸道。

- 1. 在设备控制面板上,按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Service (服务), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Cleaning Mode(清洁模式),然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。 一个页面将缓慢穿过设备。清洁过程完毕后,请丢弃该页。
- 4. 提示后请装入普通的 letter 或 A4 纸。
- 5. 再次按下 Menu/Enter (菜单/输入),以确认并开始清洁过程。
 - 一个页面将缓慢穿过设备。清洁过程完毕后,请丢弃该页。


66 第8章 管理和维护设备

更换打印碳粉盒


1. 打开打印碳粉盒盖。

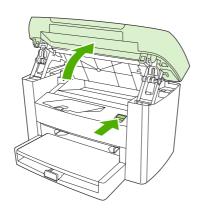

2. 抓住打印碳粉盒手柄,直接拉出碳粉盒将其取出。请参阅打印碳粉盒内的回收信息。

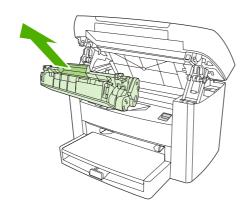


3. 从包装中取出新的打印碳粉盒,取下打印碳粉盒上的遮盖,然后平直拉出标签,撕下密封胶带。

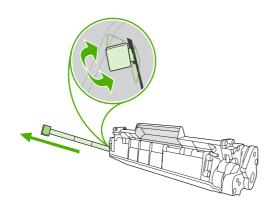


ZHCN 更换打印碳粉盒 67

4. 将碳粉盒插入设备,直至其稳固就位。

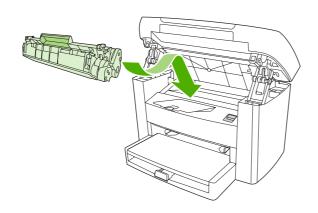

5. 关闭打印碳粉盒盖。

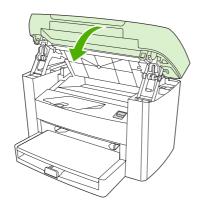

△ **注意:** 如果碳粉粘到衣服上,请用干布擦去碳粉,然后用冷水清洗衣服。*热水会使碳粉渗入衣服纤* 维。

9 故障排除

- 问题解决检查表
- 清除卡塞
- 控制面板信息
- 打印问题
- 复印问题
- 扫描问题
- 控制面板显示屏问题
- 解决常见的 Macintosh 问题
- <u>问题解决工具</u>

ZHCN 69

问题解决检查表

请按以下步骤操作,以尝试解决设备问题。

步骤号	确认步骤	可能的问题	解决方法
1	打开电源了吗?	由于电源、电缆、开关或保险丝出现故障而导 致电源未接通。	1. 检查并确保设备插头已插入。
	当设备连接到接地电源并打开 时,控制面板会显示	坟 电 <i>哪</i> 不按 进 。	2 . 确认电源线有用,并且已打开了电源开关。
	Initializing(正在初始化) ., 并且主电机将旋转约 10 秒钟。		 将设备电源插头直接插入墙上插座或另一个电源插座,检查电源是否正常。
		电机不转。	1. 检查并确保打印碳粉盒安装正确。请参 阅 <u>第 67 页的更换打印碳粉盒</u> 。
			2. 检查顶盖是否关闭。
2	设备控制面板上是否显示 Ready(就绪)?	控制面板显示错误。	请参阅 <u>第 76 页的控制面板信息</u> 中的命令信 息列表,以帮助您纠正错误。
	控制面板应正常工作,而不显示 错误信息。		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心 联系。请参阅 <u>第 102 页的 HP 客户服务</u> 或 设备包装箱中的支持说明。
3	能打印信息页吗?	控制面板显示屏上显示一条错误信息。	请参阅 <u>第 76 页的控制面板信息</u> 中的命令信 息列表,以帮助您纠正错误。
	打印配置报告。请参阅 <u>第 62 页的信息页</u> 。	介质无法平滑通过设备送纸道。	确保介质符合 HP 规格。请参阅 <u>第 13 页的介质规格</u> 。
			清洁送纸道。请参阅 <u>第 66 页的清洁送纸道</u>
		打印质量差。	请参阅 <u>第 79 页的打印质量问题</u> 。
			如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心 联系。请参阅 <u>第 102 页的 HP 客户服务</u> 或 设备包装箱中的支持说明。
4	设备能否进行复印? 将配置报告放在平板扫描仪上并 进行复印。	从平板扫描仪产生的拷贝质量差。	1. 清洁平板玻璃板。请参阅 <u>第 65 页的清</u> <u>洁扫描仪玻璃板</u> 。
			2 . 如果在执行维护后问题仍然存在,请参阅 <u>第 86 页的复印问题</u> 。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 包装箱中的支持说明。	系。请参阅 <u>第 102 页的 HP 客户服务</u> 或设备
5	设备能否从计算机打印?	未正确安装软件,或在软件安装过程中出现错 误。	卸载然后重新安装设备软件。检查并确保您 使用了正确的安装程序和正确的端口设置。
	将 USB 电缆连接至设备和计算 机。使用字处理程序将打印作业	电缆连接不正确。	重新连接电缆。
	发送到设备。	选择了不正确的驱动程序。	选择正确的驱动程序。
		有其它设备连接到 USB 端口上。	断开其它设备的连接,然后再次尝试打印。
		Microsoft Windows 中存在端口驱动程序问题。	卸载然后重新安装设备软件。检查并确保您 使用了正确的安装程序和正确的端口设置。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 包装箱中的支持说明。	系。请参阅 <u>第 102 页的 HP 客户服务</u> 或设备

步骤号	确认步骤	可能的问题	解决方法
6	设备能否扫描到计算机?	电缆连接不正确。	重新连接电缆。
	从计算机上的基本桌面软件启动 扫描。	未正确安装软件,或在软件安装过程中出现错 误。	卸载然后重新安装设备软件。检查并确保您 使用了正确的安装程序和正确的端口设置。
		如果错误仍然存在,请关闭设备然后再打开。	
	如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联系。请参阅 <u>第 102 页的 HP 客户服</u> 包装箱中的支持说明。		系。请参阅 <u>第 102 页的 HP 客户服务</u> 或设备

ZHCN 问题解决检查表 71

清除卡塞

本部分包含有关从设备清除卡纸的说明。

卡纸原因

在打印作业过程中,纸张或其它打印介质有时会卡在打印机中。原因包括:

- 进纸盘装载不当或填得过满,或者介质导板设置不正确。
- 在打印作业过程中向进纸盘添加介质或从中取出介质,或者在打印作业过程中从设备取出进纸盘。
- 打印作业过程中打开碳粉盒盖。
- 输出区域堆积了太多纸张,或者纸张堵塞了输出区域。
- 所用的打印介质不符合 HP 规格。请参阅第 13 页的介质规格。
- 介质破损或附有外部物件,例如订书钉或纸夹。
- 存放打印介质的环境太潮湿或太干燥。请参阅第21页的打印和存放环境。

避免卡塞的提示

- 检查并确保进纸盘没有装满。进纸盘容量取决于您正在使用的打印介质的类型。
- 检查介质导板是否正确调整。
- 检查进纸盘是否安装到位。
- 切勿在设备打印时向进纸盘添加打印介质。
- 只使用 HP 推荐的介质类型和尺寸。有关打印介质类型的更多信息,请参阅第 13 页的介质规格。
- 切勿在出纸槽中堆叠打印介质。使用的打印介质类型和碳粉量会影响出纸槽的容量。
- 检查电源连接。确保电源线牢固连接至设备和电源箱。将电源线插入接地的电源插座。

何处查找卡塞

以下位置会发生卡塞:

- 进纸盘
- 输出区域
- 打印碳粉盒区域

根据以下各页中的说明找出卡纸位置并清除卡纸。如果卡纸位置不明显,请首先查看设备内部。


卡纸后设备中可能会遗留松散的碳粉。通常在打印几页后,此问题便可自行解决。

进纸盘


△ <mark>注意:</mark> 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。使用尖利物体所造成的多功能 一体机损坏不在保修范围之内。

取出卡塞介质时,请将卡塞介质平直拉出设备。如果以一定角度拉出卡塞介质,可能会损坏设备。


1. 从优先进纸盘拉出任何可见的卡塞介质。

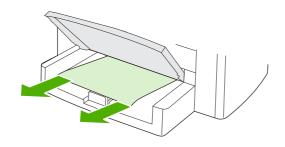

2. 打开纸盘 1 并将任何可见的卡塞介质拉出设备。

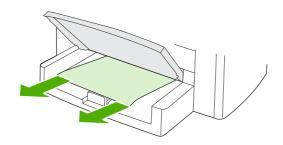


3. 如果看不到任何介质,请打开打印碳粉盒盖,取出打印碳粉盒,然后小心地向上将介质拉出设备。

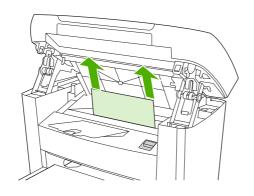

ZHCN 清除卡塞 73

4. 更换打印碳粉盒,关闭打印碳粉盒盖。

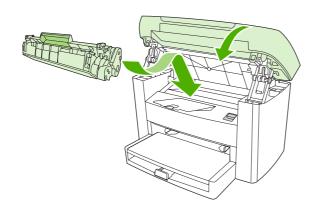


5. 合上纸盘 1。

出纸槽

△ <mark>注意:</mark> 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。使用尖利物体所造成的多功能 一体机损坏不在保修范围之内。

用双手抓住最显眼的卡塞介质(包括中间部分),小心地将其拉出设备。

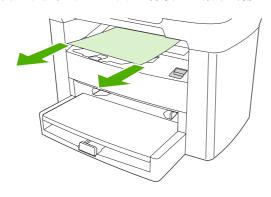


打印碳粉盒区域

△ <mark>注意:</mark> 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。使用尖利物体所造成的多功能 一体机损坏不在保修范围之内。


取出卡塞介质时,请将卡塞介质平直拉出设备。如果以一定角度拉出卡塞介质,可能会损坏设备。

1. 打开打印碳粉盒盖,取出打印碳粉盒。

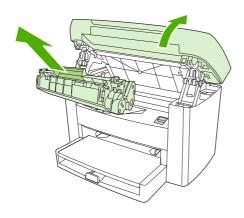


△ 注意: 为防止损坏打印碳粉盒,请尽量缩短将其暴露在直射光线下的时间。

2. 用双手抓住最显眼的卡塞介质(包括中间部分),小心地将其拉出设备。

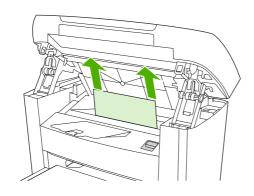

3. 更换打印碳粉盒,关闭打印碳粉盒盖。

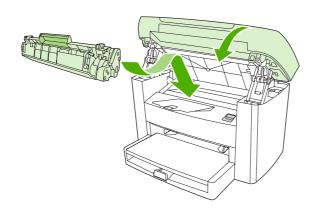

ZHCN 清除卡塞 75

控制面板信息

大多数控制面板消息是为了帮助用户完成常见操作。控制面板消息可指示当前的操作状态,并且还会在显示屏的第二行显示页数(如果适用)。当设备正在接收打印数据或正在处理扫描命令时,控制面板消息将指示其状态。另外,如果显示警报信息、警告信息和严重错误信息,则表示可能出现了需要处理的情况。

警报和警告信息

警报和警告信息暂时显示,可能需要用户确认:按下 Menu/Enter (菜单/输入)继续或者按下 Cancel (取消)取消作业。出现某些警告时,打印作业可能不会完成或打印质量可能受到影响。如果警报或警告信息与打印有关,并且开启了自动继续功能,设备将在警告出现 10 秒且无人确认的情况下尝试继续打印作业。

警报和警告信息表

控制面板消息	说明	建议的操作
Device error Press [OK](设备错误,请按 [确定])	设备遇到内部通信错误。	这只是一条警告信息。作业输出可能会受影 响。
Jam in print paper path(送纸道卡纸) 交替显示	设备已检测到送纸道卡纸。	从设备控制面板所示的区域清除卡纸,然后按 照控制面板说明操作。请参阅 <u>第 72 页的清除</u> <u>卡塞</u> 。
Open door and clear jam(打开挡门并清除 卡纸)		
Page too complex Press [OK](页面太复杂,按 [确定])	由于当前页面太复杂,设备无法打印。	按下 Menu/Enter(菜单/输入)清除消息。
水, 坟 [Will.] /		让设备完成作业,或者按下 Cancel(取消) 以取消作业。
Printer jam Clear paper path(打印机卡纸,清理送纸道)	设备已检测到进纸盘卡纸。	从设备控制面板所示的区域清除卡纸,然后按 照控制面板说明操作。请参阅 <u>第 72 页的清除</u> <u>卡塞</u> 。
Settings cleared(设置已清除)	设备已清除了作业设置。	重新输入任何适当的作业设置。

严重错误信息

严重错误信息可能表明设备出现某种故障。重新启动设备可能会解决问题。如果严重错误仍然存在,则 表示可能需要维修设备。

严重错误信息列表

控制面板消息	说明	建议	以的操作
50.1 Fuser Error Turn off then on(加热组 件错误,先关闭电源然后再打开)	设备的内部硬件发生错误。	1.	使用电源开关关掉电源,然后等待至少 30 秒钟。
		2.	如果使用了电涌保护器,请将其取下。 将设备插头直接插入墙上插座。
		3.	打开电源,等待设备初始化。

控制面板消息	说明	建议的操作
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。请参阅 <u>第 102 页的 HP 客户服务</u> 或设备 包装箱中的支持说明。
50.2 Fuser Error Turn off then on(加热组 件错误,先关闭电源然后再打开)	设备的内部硬件发生错误。	使用电源开关关闭电源,至少等 30 秒后再打 开电源,然后等待设备初始化。
		如果使用了电涌保护器,请将其取下。将设备 插头直接插入墙上插座。使用电源开关打开设 备。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。请参阅 <mark>第 102 页的 HP 客户服务</mark> 或设备 包装箱中的支持说明。
50.3 Fuser Error Turn off then on(加热组 件错误,先关闭电源然后再打开)	设备的内部硬件发生错误。	使用电源开关关闭电源,至少等 30 秒后再打 开电源,然后等待设备初始化。
		如果使用了电涌保护器,请将其取下。将设备 插头直接插入墙上插座。使用电源开关打开设 备。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联系。请参阅 第 102 页的 HP 客户服务或设备包装箱中的支持说明。
50.8 Fuser Error Turn off then on(加热组 件错误,先关闭电源然后再打开)	设备的内部硬件发生错误。	使用电源开关关闭电源,至少等 30 秒后再打 开电源,然后等待设备初始化。
		如果使用了电涌保护器,请将其取下。将设备 插头直接插入墙上插座。使用电源开关打开设 备。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联系。请参阅 第 102 页的 HP 客户服务或设备包装箱中的支持说明。
50.9 Fuser Error Turn off then on(加热组 件错误,先关闭电源然后再打开)	设备的内部硬件发生错误。	使用电源开关关闭电源,至少等 30 秒后再打 开电源,然后等待设备初始化。
		如果使用了电涌保护器,请将其取下。将设备 插头直接插入墙上插座。使用电源开关打开设 备。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。请参阅 <u>第 102 页的 HP 客户服务</u> 或设备 包装箱中的支持说明。
52 Scanner Error Turn off then on(扫描仪 错误,先关闭电源然后再打开)	设备遇到扫描仪错误。	使用电源开关关闭电源,至少等 30 秒后再打 开电源,然后等待设备初始化。
		如果使用了电涌保护器,请将其取下。将设备 插头直接插入墙上插座。使用电源开关打开设 备。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联系。请参阅 第 102 页的 HP 客户服务或设备包装箱中的支持说明。
54.1C Error Turn off then on(错误,先关 闭电源然后再打开)	设备的内部硬件发生错误。	使用电源开关关闭电源,至少等 30 秒后再打 开电源,然后等待设备初始化。

ZHCN 控制面板信息 77

控制面板消息	说明	建议的操作
		如果使用了电涌保护器,请将其取下。将设备 插头直接插入墙上插座。使用电源开关打开设 备。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联系。请参阅 第 102 页的 HP 客户服务或设备包装箱中的支持说明。
Engine comm. Error(引擎通信错误)	设备的内部硬件发生错误。	1. 使用电源开关关掉电源,然后等待至少 30 秒钟。
		 如果使用了电涌保护器,请将其取下。 将设备插头直接插入墙上插座。
		3. 打开电源,等待设备初始化。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联系。请参阅 <mark>第 102 页的 HP 客户服务</mark> 或设备 包装箱中的支持说明。

打印问题

打印质量问题

有时您可能会遇到打印质量问题。以下各节中的信息可帮助您确定和解决这些问题。

営 注: 如果您有复印方面的问题,请参阅第 86 页的复印问题。

提高打印质量

使用打印质量设置来防止打印质量问题。

了解打印质量设置

打印质量设置会影响页面上的打印浓淡度和图形的打印样式。您还可以使用打印质量设置为特殊类型的 介质优化打印质量。

您可以在设备属性中更改设置,以配合正在打印的作业类型。视您使用的打印机驱动程序而定,可以选择以下设置:

- 600 dpi
- FastRes 1200: 此设置可产生与默认设置相同的分辨率,但您可以更改缩放图案。
- **②** 注: 更改分辨率会更改您文本的格式。

暂时更改打印质量设置

要只为当前软件程序更改打印质量设置,请通过打印所用程序的打印设置菜单打开属性。

更改以后所有作业的打印质量设置

学注: 有关 Macintosh 的说明,请参阅第 9 页的更改打印机驱动程序设置以获取详细信息。

对于 Windows 2000:

- 1. 在 Windows 系统托盘中,单击开始,再选择设置,然后单击打印机。
- 2. 右击设备图标。
- 3. 单击属性(在 Windows 2000 中, 您也可以单击**打印首选项**)。
- 4. 更改设置,然后单击确定。

对于 Windows XP:

- 1. 在 Windows 系统托盘中,单击开始,然后单击打印机和传真。
- 2. 右击设备图标。
- 3. 单击属性,或单击打印首选项。
- 4. 更改设置,然后单击确定。

识别和纠正打印缺陷

使用本节的检查表和打印质量问题图来解决打印质量问题。

ZHCN 打印问题 79

打印质量检查表

对照下面的检查表可解决一般的打印质量问题:

- **1.** 确保所用的纸张或打印介质符合 HP 规格。请参阅<u>第 13 页的介质规格</u>。通常,纸张越平滑,打印效果越好。
- **2.** 如果使用特殊的打印介质,如标签、投影胶片、光泽纸或信头纸,请确保按类型打印。请参阅 <u>第 26 页的控制打印作业</u>。
- 3. 通过设备控制面板打印配置报告。请参阅第 62 页的信息页。
 - 。 如果页面打印不正确,则可能是硬件有问题。与 HP 客户服务中心联系。请参阅 <u>第 102 页的</u> HP 客户服务或设备包装箱中的支持说明。
- 4. 从设备控制面板打印演示页。如果页面打印,则可能是打印机驱动程序有问题。
 - 。 使用**打印机**(或 Windows XP 中的**打印机和传真**)对话框中的"添加打印机向导"安装正确的驱动程序。
- 5. 尝试从另一个程序打印。如果页面打印正确,则可能是您正在从中打印的程序有问题。
- **6.** 重新启动计算机和设备,然后尝试重新打印。如果问题仍未解决,则参阅<u>第80页的一般打印质</u>量问题。

一般打印质量问题

以下示例就短边先送入设备的 letter 尺寸纸张进行了描述。这些示例解释了将影响所有打印页面的问题。随后的主题列出了每个示例的典型原因和解决方案。

问题	原因	解决方法
打印件颜色浅淡。	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。请参阅 第 13 页的介质规格。
AaBbCc	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。	更换打印碳粉盒。请参阅 <u>第 67 页的更换</u> 打印碳粉盒。
AaBbCc AaBbCc		如果打印碳粉盒中的碳粉量不足或用尽, 请检查碳粉滚筒是否损坏。如果损坏,则 更换打印碳粉盒。
AaBbCc AaBbCc	如果整个打印页面颜色较淡,则打印浓度 调节得太低或可能启用了经济模式。	调整打印浓度,并在设备属性中禁用"经济模式"。
出现碳粉污点。	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。请参阅 第 13 页的介质规格。
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	送纸道可能需要清洁。	清洁送纸道。请参阅 <u>第 66 页的清洁送纸</u> <u>道</u> 。

80 第 9 章 故障排除 ZHCN

问题	原因	解决方法
出现丢字。	某张打印介质可能有缺陷。	尝试重新打印作业。
AaRPC0	纸张的湿度不均或纸张表面上有水点。	尝试使用不同的纸张,如用于激光打印机 的高质量纸张。请参阅 <u>第 13 页的介质规</u> <u>格</u> 。
YaRPCC YaBPCC	这批纸质量差。制造工艺可能导致某些区 域不能渗入碳粉。	尝试使用不同的纸张,如用于激光打印机 的高质量纸张。请参阅 <u>第 13 页的介质规</u> <u>格</u> 。
ACBUCC ACBUCC	打印碳粉盒可能有缺陷。	更换打印碳粉盒。请参阅 <u>第 67 页的更换</u> <u>打印碳粉盒</u> 。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中 心联系。请参阅 <u>第 102 页的 HP 客户服</u> <u>务</u> 或设备包装箱中的支持说明。
	打印碳粉盒碳粉可能不足或有缺陷。	更换打印碳粉盒。请参阅 <u>第 67 页的更换</u> <u>打印碳粉盒</u> 。
背景上的碳粉量已达到不可接受的程度。	介质可能不符合 HP 规格。	使用较轻的纸张。请参阅 <u>第 13 页的介质</u> 规格。
反。		确保将优先进纸盘固定到位。
AaBbCc AaBbCc	特别干燥(低湿度)的条件可能会使背景阴影量增加。	检查设备所处的环境。
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。	更换打印碳粉盒。请参阅 <u>第 67 页的更换</u> <u>打印碳粉盒</u> 。
介质上出现碳粉污迹。	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。请参阅 第 13 页的介质规格。
AaBbCc	如果纸张前缘出现碳粉污迹,则可能是介 质导板变脏,或者打印通道中积有碎屑。	清洁介质导板和送纸道。请参阅 <u>第 66 页的清洁送纸道</u> 。
AaBb/Cc AaBb/Cc	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。	更换打印碳粉盒。请参阅 <u>第 67 页的更换</u> <u>打印碳粉盒</u> 。
AaBbCc AaBbCc	加热组件温度较低。	在打印机驱动程序中,确保选择了合适的 介质类型。

ZHCN 打印问题 81

问题	原因	解决方法
触摸打印页时,容易出现碳粉污迹。	未将设备设为在所需的介质类型上打印。	在打印机驱动程序中选择 纸张 标签,然后设置 类型 选项,使其与打印所用的介质类型相匹配。如果您用重磅纸打印,则打印速度可能变慢。
/dipCc	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。请参阅 第 13 页的介质规格。
AQ C	送纸道可能需要清洁。	清洁设备。请参阅 <u>第 65 页的清洁设备</u> 。
AaBL	电源可能有缺陷。	将设备电源直接插入交流电源插座,而非 接线板。
7 13.2.15	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。	更换打印碳粉盒。请参阅 <u>第 67 页的更换</u> <u>打印碳粉盒</u> 。
标记以相同间隔重复出现在页面上。	未将设备设为在所需的介质类型上打印。	在打印机驱动程序中,确保选择了合适的 介质类型。如果您用重磅纸打印,则打印 速度可能变慢。
AaBbCc	内部部件上可能沾有碳粉。	打印几页后,一般会自行解决问题。
AaBbCc_	送纸道可能需要清洁。	清洁设备。请参阅 <u>第 65 页的清洁设备</u> 。
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	打印碳粉盒可能损坏。	如果重复标记出现在页面的同一位置,请 安装新 HP 打印碳粉盒。请参阅 第 67 页的更换打印碳粉盒。
打印页含有变形字符。	介质可能不符合 HP 规格。	使用不同的纸张,如用于激光打印机的高 质量纸张。请参阅 <u>第 13 页的介质规格</u> 。
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	如果字符变形而产生波形效果,则激光扫描仪可能需要维修。	检查配置报告上是否也产生该问题。如果也产生该问题,则与 HP 客户服务中心联系。请参阅 <u>第 102 页的 HP 客户服务</u> 或设备包装箱中的支持说明。
打印页卷曲或呈波状。	未将设备设为在所需的介质类型上打印。	在打印机驱动程序中,确保选择了合适的 介质类型。
AaBbCC		如果问题依然存在,请选择使用较低碳粉 温度的介质类型,如投影胶片或轻磅纸。
AaBbCC AaBbCC	介质可能在进纸盘中放置过久。	将纸盘中的介质叠翻转过来。还可尝试将 进纸盘中的介质旋转 180°。
AaBbCC	送纸道发生介质卷曲。	使用 Less paper curl(较少纸张卷曲) 设置。请参阅 <u>第 94 页的减少纸张卷曲</u> 。
AaBbCC	介质可能不符合 HP 规格。	使用不同的纸张,如用于激光打印机的高 质量纸张。请参阅 <u>第 13 页的介质规格</u> 。
	温度或湿度过高都会导致纸张卷曲。	检查设备所处的环境。

问题	原因	解决方法	
打印页上的文字或图形发生倾斜。	可能没有正确装入介质或进纸盘太满。	确保介质正确装入,且介质导板刚好抵住 介质叠,不会太紧或太松。请参阅 第 24 页的装入介质。	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	介质可能不符合 HP 规格。	使用不同的纸张,如用于激光打印机的高 质量纸张。请参阅 <u>第 13 页的介质规格</u> 。	
打印页出现皱纹或折痕。	可能没有正确装入介质或进纸盘太满。	将进纸盘中的纸叠翻转过来,或者尝试将 进纸盘中的纸张旋转 180°。	
AaBbCc AaBbCc		确保介质正确装入,且介质导板刚好抵住 介质叠,不会太紧或太松。请参阅 第 24 页的装入介质。	
AaBbCc	介质可能不符合 HP 规格。	使用不同的纸张,如用于激光打印机的高 质量纸张。请参阅 <u>第 13 页的介质规格</u> 。	
AaBbCc	送纸道发生介质卷曲。	使用 Less paper curl(较少纸张卷曲) 设置。请参阅 <u>第 94 页的减少纸张卷曲</u> 。	
	信封中的气泡会使其起皱。	取出信封,将其铺平,然后尝试重新打 印。	
打印字符周围有残余碳粉。	可能未正确装入介质。	翻转纸盘中的纸叠。	
ABBCC ABBCC	如果字符周围分散着大量的碳粉,则纸张 的电阻率可能太高。	使用不同的纸张,如用于激光打印机的高质量纸张。请参阅 <u>第 13 页的介质规格</u> 。	
页面顶部出现的图像(纯黑色)在页面以 下部分(灰色区域中)重复出现。	软件设置可能影响图像打印。	在软件程序中更改重复图像所在区域的色 调(深度)。	
AaBbCc		在软件程序中,将整页旋转 180°以便先 打印较浅的图象。	
AaBbCc AaBbCc	图像的打印顺序可能会影响打印。	更改图像的打印顺序。例如,让较浅的图 像位于页面顶部,较深的图像位于页面下 部。	
AaBbCc AaBbCc	电涌可能影响了设备。	如果稍后在打印作业中仍出现该缺陷,请 将设备关闭 10 分钟,然后打开设备电源 重新开始打印作业。	

ZHCN 打印问题 83

介质处理问题

设备遇到介质处理问题时,请按本部分所述的信息操作。

打印介质准则

- 要获得最佳结果,请确保纸张质量优良,无划损、缺口、破损、污点、浮粒、灰尘、折皱、脱墨、 订书钉和卷曲边。
- 要获得最佳的打印质量,请使用平滑的纸张类型。一般来说,更光滑的介质能产生更好的结果。有 关更多信息,请访问第 13 页的介质规格。
- 如果不能确定装入纸张的类型(如证券纸或再生纸),请检查纸张包装上的标签。
- 请勿使用专为喷墨打印机设计的介质。请使用为 LaserJet 打印机设计的介质。
- 不要使用用低温油墨(如在某些类型的热熔印刷中使用的油墨)印制的信头纸。
- 不要使用带有凸饰的信头纸。
- 本设备通过加热和加压的方法将碳粉熔融到纸张上。确保所有彩纸或预印表格使用的墨水都能承受 200°C (392°F) 的加热组件温度达 0.1 秒。

△ 注意: 不遵守上述准则可能导致卡纸或设备损坏。

解决打印介质问题

以下介质问题可导致打印质量下降、卡纸甚至损坏设备。

问题	原因	解决方法
打印质量差或碳粉粘结	纸张太潮、太粗糙、太重或太平滑;纸 张带有印花或者是来自有缺陷的纸批。	尝试使用其它类型纸张,光滑度为 100 到 250 Sheffield, 湿度为 4% 到 6%。
漏字、卡塞或卷曲	纸张存放不当。	将纸张平放在防潮包装中。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
过度卷曲	纸张太潮、纹理方向错误或属于短纹理 结构。	使用长纹理纸张或使用 Less paper curl(较少纸张卷 曲)设置。请参阅 <u>第 94 页的减少纸张卷曲</u> 。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
卡塞,损坏设备	纸张有开口或穿孔。	使用无开口或未穿孔的纸张。
进纸问题	纸张的边缘参差不齐。	使用激光打印机专用的高质量纸张。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
	纸张太潮、太粗糙、太重或太平滑、纹 理方向错误或属于短纹理结构,或者纸 张带有印花或是来自有缺陷的纸批。	试用另一种平滑度为 100-250 Sheffield、含水率为 4-6%的纸张,或使用长纹理纸张。
打印倾斜 (歪斜)	可能未正确调整介质导板。	从进纸盘中取出所有介质,压平纸叠,然后将介质重新装入进纸盘。调整介质导板,使之适合您正使用的介质宽度 和长度,然后尝试再次打印。
一次送入多张纸张。	介质纸盘可能装入过多介质。	从纸盘中取出一些介质。请参阅 <u>第 24 页的装入介质</u> 。
	介质可能起皱、折叠或损坏。	确保介质未起皱、折叠或损坏。尝试使用新的或其它包装 内的介质打印。

问题	原因	解决方法
设备不能从介质进纸盘拉 取介质。	设备可能处于手动进纸模式。	 如果设备控制控制面板显示屏上出现 Manual feed (手动进纸),请按 Menu/Enter(菜单/输入)以打 印作业。
		检查并确保设备未处于手动进纸模式,然后再次打印作业。
	拾纸轮可能太脏或受损。	与 HP 客户服务中心联系。请参阅 第 102 页的 HP 客户服 务或设备包装箱中的支持说明。
	纸盘 1 的纸张长度调整控件设为大于介质尺寸的长度。	将纸张长度调整控制钮调整到正确长度。

执行问题

如果页面退出设备,但页面上未打印任何内容或者设备未打印任何页面,请尝试按本部分的提示内容操作。

问题	原因	解决方法
打印页全部为空白。	密封胶带可能仍在打印碳粉盒中。	确保已完全从打印碳粉盒撕下密封胶带。
	文档中可能有空白页。	检查您要打印的文档,确保所有页面上均有内容。
	设备可能发生故障。	要检查设备,请打印配置报告。请参阅 <u>第 62 页的信息页</u> 。
页面打印较慢。	某些介质类型会减慢打印作业速度。	使用不同类型的介质进行打印。
页面未打印。	设备可能未正确拉出介质。	请参阅 <u>第 84 页的介质处理问题</u> 。
	设备发生介质卡塞。	清除卡塞。请参阅 <u>第 72 页的清除卡塞</u> 。
	USB 电缆可能有缺陷或未正确连接。	● 拔下 USB 电缆两端,然后重新连接。
		• 尝试打印一份过去已打印过的作业。
		● 尝试使用另一条 USB 电缆。
	其它设备正在计算机上运行。	设备可能未共享 USB 端口。如果将外部硬盘驱动器或网络转换器连接至与本设备相同的端口,其它设备可能会干扰本设备。要连接和使用本设备,您必须断开其它设备的连接或必须使用计算机上的两个 USB 端口。

ZHCN 打印问题 85

复印问题

预防问题

以下是一些您可以用来提高复印质量的简单步骤:

- 使用优质原件。
- 正确装入介质。如果介质装入不正确,则介质可能会歪斜,从而导致图像不清晰和 OCR 应用程序 问题。有关说明,请参阅第 24 页的装入文档以备复印或扫描。
- 检查介质是否符合 HP 规格。如果介质符合 HP 规格,设备仍重复发生进纸问题,则表明拾纸轮 或分隔垫有磨损。与 HP 客户服务中心联系。请参阅 第 102 页的 HP 客户服务或设备包装箱中的支持 说明。

图像问题


问题	原因	解决方法
图像丢失或褪色。	打印碳粉盒碳粉量可能不足。	更换打印碳粉盒。请参阅 <u>第 67 页的更换打印碳粉盒</u> 。
	原件质量可能较差。	如果原件颜色太浅或已破损,则即使调整对比度,复印件 颜色也可能不会加深。如果可能,寻找并使用状况较好的 原始文档。
	原件可能有彩色的背景。	彩色背景可能导致前景中的图像混入背景,或背景可能出 现在不同色度中。如果可能,请使用不带彩色背景的原文 档。
复印件上有白色或褪色的	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。请参阅 <u>第 13 页的介质规格</u> 。
B直条纹。 AaBbCc	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。	更换打印碳粉盒。请参阅 <u>第 67 页的更换打印碳粉盒</u> 。

AaBbCc AaBbCc AaBbCc

复印件上有多余线条

打印碳粉盒内的感光鼓可能被划伤。

安装一个新 HP 打印碳粉盒。请参阅<u>第 67 页的更换打印碳</u> <u>粉盒</u>。

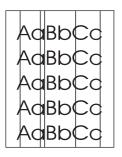

复印件上出现黑点或条纹。 平板扫描仪上可能有墨水、胶水、改正 清洁设备。请参阅第 65 页的清洁设备。 液或其它异物。

第9章 故障排除 **ZHCN**

问题	原因	解决方法
复印太浅或太深。	打印机驱动程序或设备设置可能不正 确。	确保质量设置正确。请参阅 <u>第 42 页的调整复印质量</u> 。
文字不清楚。	打印机驱动程序或设备设置可能不正 确。	确保质量设置正确。请参阅 <u>第 42 页的调整复印质量</u> 。

介质处理问题

问题	原因	解决方法
打印质量差或碳粉粘结	纸张太潮、太粗糙、太重或太平滑;纸 张带有印花或者是来自有缺陷的纸批。	尝试使用其它类型纸张,平滑度为 100 到 250 Sheffield, 湿度为 4% 到 6%。
漏字、卡塞或卷曲	纸张存放不正确。	将纸张平放在防潮包装中。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
过度卷曲	纸张太潮、纹理方向错误或属于短纹理 结构。	使用长纹理纸张或使用 Less paper curl(较少纸张卷曲)设置。请参阅 <u>第 94 页的减少纸张卷曲</u> 。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
卡塞,损坏设备	纸张有开口或穿孔。	使用无开口或未穿孔的纸张。
进纸问题	纸张的边缘参差不齐。	使用激光打印机专用的高质量纸张。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
	纸张太潮、太粗糙、太重或太平滑、纹 理方向错误或属于短纹理结构,或者纸 张带有印花或是来自有缺陷的纸批。	试用另一种平滑度为 100-250 Sheffield、含水率为 4-6% 的纸张,或使用长纹理纸张。
打印倾斜(歪斜)。	可能未正确调整介质导板。	从进纸盘中取出所有介质,压平纸叠,然后将介质重新装入进纸盘。调整介质导板,使之适合您正使用的介质宽度 和长度,然后尝试再次打印。
一次送入多页纸张。	介质纸盘可能装入过多介质。	从纸盘中取出一些介质。请参阅 <u>第 24 页的装入介质</u> 。
	介质可能起皱、折叠或损坏。	确保介质未起皱、折叠或损坏。尝试使用新的或其它包装 内的介质打印。
设备不能从介质进纸盘拉 取介质。	设备可能处于手动进纸模式。	● 如果设备控制控制面板显示屏上出现 Manual feed (手动进纸),请按 Menu/Enter(菜单/输入)以打 印作业。
		检查并确保设备未处于手动进纸模式,然后再次打印作业。
	拾纸轮可能太脏或受损。	与 HP 客户服务中心联系。请参阅 <u>第 102 页的 HP 客户服</u> <u>务</u> 或设备包装箱中的支持说明。
	纸盘 1 的纸张长度调整控件设为大于介质尺寸的长度。	将纸张长度调整控制钮调整到正确长度。

 ZHCN
 复印问题 87

执行问题

问题	原因	解决方法
未输出复印件。	进纸盘可能是空的。	将介质装入设备。有关更多信息,请参阅 <u>第 24 页的装入</u> 介 <u>质</u> 。
	原件可能未正确装入。	将原文档面朝下放在平板扫描仪上,使文档左上角位于玻璃板的右下角。
复印件为空白。	打印碳粉盒的密封胶带可能还未撕掉。	从设备取出打印碳粉盒,撕下密封胶带,然后重新安装打 印碳粉盒。
	原件可能未正确装入。	确保将原文档面朝下放在平板扫描仪上,使文档左上角位 于玻璃板的右下角。
	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。请参阅 <u>第 13 页的介质规格</u> 。
	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。	更换打印碳粉盒。请参阅 <u>第 67 页的更换打印碳粉盒</u> 。
复印件尺寸被缩小。	可能将设备设置设为缩小扫描的图像。	检查设备控制面板上的缩小/放大设置是否正确。

扫描问题

解决扫描图像问题

问题	原因	解决方法
扫描图像质量差。	原件可能是再次生成的照片或图片。	要消除图案,请尝试缩小扫描图像的尺寸。
		• 打印扫描图像,以查看质量是否有所改善。
		 确认分辨率和颜色设置正确,适用于正在执行的扫描 作业类型。请参阅第 59 页的扫描仪分辨率和颜色。
	屏幕上显示的图像质量可能与扫描质量 并不完全一致。	 尝试调整计算机显示器的设置,以显示更多颜色(或灰度级)。通常,您可以通过打开 Windows 控制面板上的显示进行调整。
		尝试调整扫描仪软件中的分辨率和颜色设置。请参阅 第 59 页的扫描仪分辨率和颜色。
	原件可能未正确装入。	确保将原件正确装入平板扫描仪。请参阅 <u>第 24 页的装入</u> 文档以备复印或扫描。
	扫描仪可能太脏。	清洁扫描仪。请参阅 <u>第 65 页的清洁扫描仪玻璃板</u> 。
	图形设置可能不适用于正在进行的扫描 作业类型。	尝试更改图形设置。请参阅 <u>第 59 页的扫描仪分辨率和颜</u> <u>色</u> 。
部分图像未扫描。	原件可能未正确装入。	确保原件在平板扫描仪上正确放置。
	彩色背景可能导致前景图像混入背景 中。	扫描原件前尝试调整设置,或在扫描原件后增强图像。请 参阅 <u>第 59 页的扫描仪分辨率和颜色</u> 。
	原件太小。	平板扫描仪支持的最小尺寸为 25x25 毫米。
	介质尺寸不正确。	在 扫描 设置中,确保对于您要扫描的文档来说,输入介质 尺寸足够大。请参阅 <u>第 59 页的扫描仪分辨率和颜色</u> 。
扫描时间太长	分辨率或颜色级别设置得太高。	将分辨率或颜色级别设置设定为作业的正确设置。请参阅 第 59 页的扫描仪分辨率和颜色。
	软件设置为彩色扫描。	系统默认为彩色,这将延长扫描时间(即便扫描黑白原件)。如果通过 TWAIN 或 WIA 获得图像,则可以更改设置,以灰度级或黑白模式扫描原件。有关详情,请参阅设备软件帮助。
	在尝试扫描之前发送了打印作业或复印作业。	如果在尝试扫描之前有人发送了打印作业或复印作业,扫 描仪仍将开始扫描(如果扫描仪不忙)。但是,由于设备 和扫描仪共享内存,因此扫描速度可能较慢。

扫描质量问题

预防问题

下面列出了几个可用来提高扫描质量的简单步骤。

- 使用优质原件。
- 正确装入介质。如果介质未正确装入,则介质可能发生倾斜,从而导致出现不清晰的图像。有关说明,请参阅<u>第 24 页的装入介质</u>。
- 根据扫描页的用途调整软件设置。有关更多信息,请参阅<u>第59页的扫描仪分辨率和颜色</u>。

ZHCN 扫描问题 89

解决扫描质量问题

问题	原因	解决方法
空白页	原件可能颠倒装入。	将原文档面朝下放在平板扫描仪上,使文档左上角位于玻 璃板的右下角。
太浅或太深	分辨率和颜色级别可能设置不正确。	确保分辨率和颜色设置正确。请参阅 <u>第 59 页的扫描仪分</u> 辨率和颜色。
多余线条	玻璃板上可能沾有油墨、胶水、涂改液 或不应出现的其它物质。	清洁平板扫描仪表面。请参阅 <u>第 65 页的清洁扫描仪玻璃</u> <u>板</u> 。
黑色圆点或条纹	玻璃板上可能沾有油墨、胶水、涂改液 或不应出现的其它物质。	清洁平板扫描仪表面。请参阅 <u>第 65 页的清洁扫描仪玻璃</u> <u>板</u> 。
不清晰的文本	分辨率和颜色级别可能设置不正确。	确保分辨率和颜色设置正确。请参阅 <u>第 59 页的扫描仪分</u> 辨 <u>率和颜色</u> 。

90 第 9 章 故障排除 ZHCN

控制面板显示屏问题

△ <mark>注意:</mark> 静电会导致设备控制面板显示屏上出现意外的黑色线条、斑点或字符。如果您的身体有可能积聚静电(如在干燥环境中的地毯上行走),请不要触碰设备控制面板显示屏。

如果设备暴露在电场或磁场中,控制面板显示屏上可能会出现意外线条、斑点或字符,也可能变成空白。要解决此问题,请执行以下步骤:

- 1. 关闭设备电源。
- 2. 将设备从电场或磁场移走。
- 3. 再次打开设备电源。

ZHCN 控制面板显示屏问题 91

解决常见的 Macintosh 问题

Mac OS X V10.3 和 Mac OS X V10.4 的问题

打印机驱动程序未在"打印中心"中列出。

原因	解决方法
设备软件可能未安装或安装不正确。	重新安装软件。有关说明,请参阅《入门指南》。

设备名称未显示在"打印中心"的打印机列表框中。

原因	解决方法
设备可能未准备就绪。	确保电缆连接正确、设备已打开且就绪指示灯亮起。如果通过 USB 集线器连接,请尝试直接连接至计算机或使用不同的端口。
使用了错误的设备名称。	打印配置报告。请参阅 <mark>第 62 页的信息页</mark> 。检查配置报告上的名称 与"打印中心"中的设备名称是否匹配。
接口电缆可能有缺陷或质量较差。	更换接口电缆。务必使用高质量的电缆。

打印作业未发送至所需的打印机。

原因	解决方法
打印队列可能已停止。	重新启动打印队列。打开 print monitor(打印监示器)并选择 Start Jobs(开始作业)。

压缩 PostScript (EPS) 文件未以正确字体打印。

原因	解决方法
此问题出现在某些应用程序中。	在打印之前,尝试将 EPS 文件中包含的字体下载至设备。
	以 ASCII 格式而非二进制代码发送文件。

无法从第三方 USB 卡进行打印。

原因	解决方法
未安装 USB 打印机软件时会发生此错误。	添加第三方 USB 卡时,您可能需要 Apple USB Adapter Card Support 软件。此软件的最新版本可从 Apple 网站获得。

原因	解决方法
此问题可能是由软件或硬件组件引起的。	软件问题解决方案
	检查您的 Macintosh 是否支持 USB。
	 确保 Macintosh 操作系统为 Mac OS X V10.3 或 Mac OS X V10.4。
	确保您的 Macintosh 安装了相应的 Apple USB 软件。
	硬件问题解决方案
	• 检查设备是否已打开。
	● 检查 USB 电缆的连接是否正确。
	● 检查是否使用了正确的高速 USB 电缆。
	 确保您未在链路中连接太多 USB 设备,以免分流电源。将所有设备从链路中断开,然后将电缆直接连接至计算机主机的 USB端口。
	 检查是否有两个以上的非通电型 USB 集线器连接在链路的某列上。将所有设备从链路中断开,然后将电缆直接连接至计算机主机的 USB 端口。
	注: iMac 键盘为非通电型 USB 集线器。

问题解决工具

本部分将描述了可帮助您解决设备问题的工具。

恢复工厂默认设置

恢复工厂默认设置可以将所有设置重置为工厂默认设置。

- △ 注意: 此过程将删除存储在内存中的所有页面。恢复完成后,将自动重新启动设备。
 - 1. 在设备控制面板上,按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
 - 使用 < 或 > 按钮选择 Service (服务), 然后按下 Menu/Enter (菜单/輸入)。
 - 使用 < 或 > 按钮选择 Restore defaults (恢复默认值), 然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
 设备自动重新启动。

减少纸张卷曲

使用 Less paper curl(较少纸张卷曲)设置减少打印介质上的卷曲程度。

- 1. 在设备控制面板上,按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Service (服务),然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Less paper curl(较少纸张卷曲),然后按下 Menu/Enter(菜单/输入)。
- **4.** 使用 < 或 > 按钮选择 **On** (**开**),然后按下 Menu/Enter (菜单/输入)。

A 附件和订购信息

- 耗材
- 电缆和接口附件
- 用户可更换部件
- 纸张和其它打印介质

在印刷本指南时,以下附件列表是最新列表。但在设备的使用寿命内,订购信息和附件的供货情况可能会发生变动。有关最新订购信息,请访问以下最适合您的网站:

- 北美: <u>www.hp.com/go/ordersupplies-na</u>
- www.hp.com/go/ordersupplies-emea
- 亚太国家/地区: <u>www.hp.com/go/ordersupplies-ap</u>
- 拉丁美洲: <u>www.hp.com/go/ordersupplies-la</u>

ZHCN 95

耗材

产品名称	说明	部件号
黑色打印碳粉盒	标准打印碳粉盒平均可打印约 2,000 页。 实际打印量取决于使用情况。	Q2612A

电缆和接口附件

产品名称	说明	部件号
USB 电缆	2 米标准 USB 兼容设备接口	C6518A

96 附录 A 附件和订购信息 ZHCN

用户可更换部件

产品名称	说明	部件号
分隔垫和拾纸轮	如果设备捡拾多张纸或不拾纸,则更换分 隔垫和拾纸轮。试用不同的纸张无法解决 问题。	联系 HP 客户服务中心订购部件。

纸张和其它打印介质

注: 不推荐在本设备上使用喷墨打印纸。

产品名称	说明	部件号
HP LaserJet 纸	用于 HP LaserJet 打印机的高级 HP 品牌纸。	HPJ1124 (letter)
HP 超值 LaserJet 纸	HP 证券纸,重量为 120 g/m²(32 磅)	HPU1132 (letter)
HP 封面纸	HP 品牌纸,重量为 200 g/m²(75 磅封面纸)。 用于打印明信片和文档封面。	Q2413A (letter) 100 页
HP 打印纸	用于 HP LaserJet 打印机的 HP 品牌纸。	HPP1122 (letter)
HP 多用途纸	适合各类用途的 HP 品牌纸张。	HPM1120 (letter)
HP LaserJet 皮纸	磨光耐用纸张。该纸张不易撕破并且耐风雨。适 合要求长久完好保存的文件。	Q1298A (letter)
HP 高光激光纸	双面高光涂层纸。用于小册子、目录、照片以及 需要高光表层的任何文档。	Q2419A (letter) 200 页
HP 软光泽激光纸	双面光滑涂层,105 g/m²(28 磅)。	Q2415A (letter) 500 页
HP 小册子激光纸,无光泽	高度不透明,适合双面打印,无映现,44 磅。	Q6543A (letter) 150 页
HP 照片和成像激光纸,有光泽	高对比度光泽表面,32 磅。	Q6545A (letter) 200 页
HP 照片和成像激光纸,无光泽	高对比度无光泽表面,52 磅。	Q6549A (letter) 100 页
HP 演示用激光纸,软光泽	非常亮白,高对比度,32 磅。	Q6541A (letter) 200 页
HP 再生纸	双面无光泽,含有 30% 的回收纸成分(符合美 国行政命令 13101),75 g/m²(20 磅)。	HPE1120 (letter) 500 页

ZHCN 用户可更换部件 97

98 附录 A 附件和订购信息 ZHCN

B 服务和支持

ZHCN 99

Hewlett-Packard 有限保修声明

HP 产品 有限保修期

HP LaserJet M1005 —年有限保修

HP 向最终用户保证,HP 的硬件和附件自购买之日起,在以上规定的期间內,无任何材料和工艺方面的缺陷。如果 HP 在保修期内获悉此类缺陷,则 HP 将自行选择是维修还是更换经证实确有缺陷的产品。更换的产品可能是新产品,也可能是在性能上与新产品相当的产品。

HP 向您保证,HP 的软件自购买之日起,在以上规定的期间內,只要正确安装和使用,不会因材料和工艺方面的 缺陷而不能执行程序指令。如果 HP 在保修期内获悉此类缺陷,则 HP 将更换由于此类缺陷而不能执行其程序设计 指令的软件。

HP 不担保 HP 产品的操作不会中断或不会出现错误。如果 HP 无法在合理的时间内按担保所述条件修理或更换产品,则您在迅速退还产品后有权要求退回购买款。

HP 产品可能包含在性能上与新产品相当的改制部件,或可能被偶尔使用过。

保修不适用于以下原因导致的缺陷: (a) 维护或校准不正确或不充分; (b) 软件、接口、部件或耗材不是由 HP 提供的; (c) 擅自更改或使用不当; (d) 运行环境超出为该产品公布的环境规格; (e) 场地准备或维护不正确。

在地区法律允许的范围内外,上述保修是专有保证,此外并无其它暗示或明示的书面或口头的保修或条款,HP 特此否认有适销性、质量满意度和特定目的适应性的暗示保修或条款。有些国家/地区、州或省并不允许限制暗示性保修期限,因此以上限制或例外条款可能对您不适用。此保修为您提供了特定的法律权利,并且您还可能具有其它权利,这些权利因国家/地区、州或省的不同而有所不同。 在 HP 已为本产品提供支持和 HP 已销售本产品的任何国家/地区,HP 的有限保修均有效。根据当地标准,我们为您提供的保修服务水平可能有所不同。HP 将不会为使产品适用于因法律或管制原因而无法运行的国家/地区而改变产品的外形、装配或功能。

在地方法律允许的范围内,此保修声明的补偿条款是您的唯一和专有补偿条款。除上述规定外,HP 或其供应商对数据丢失、或直接、特殊、偶发性、继发性(包括利润损失或数据丢失)概不负责,无论这些损害是基于合同、民事侵权行为还是其它规定。有些国家/地区、州或省不允许排除或限制偶发性或继发性的损坏,因此以上限制或例外条款可能对您不适用。

除法律允许的范围外,本声明中的保修条款不排除、限制或修改此产品销售给此类客户时适用的强制性法定权利,而只是对这些权利的补充。

100 附录 B 服务和支持 ZHCN

打印碳粉盒有限保修声明

HP 保证其产品不存在材料和工艺上的缺陷。

此保修不适用于以下产品: (a) 已重注、整修、改制或以任何方式损坏的产品; (b) 误用、存放不当或工作环境在该打印机产品公布的环境规格范围之外的产品; (c) 属正常使用磨损范围的产品。

要获得保修服务,请将产品(连同问题的书面说明和打印样本一起)退还购买处或与 HP 客户支持部门 联系。HP 可选择是为您替换确有缺陷的产品还是退还购买款项。

在当地法律允许的范围内,上述保修是专有保修,此外并无其它暗示或明示的文字或口头的保修或条件,HP 特别否认有任何适销性、满意的质量以及特定用途适用性的暗示保修或条件。

在当地法律允许的范围内,无论依据合约、侵权行为还是其它原因,HP 或其供应商在任何情况下不对直接、特殊、偶然的、继发的(包括利润损失或数据丢失)或其它的损失负责。

除法律允许的范围以外,本声明中的保修条款不排除、限制或修改销售本产品时适用的强制性法定权利。

提供的支持和服务

HP 在世界范围内提供各种购买服务和支持选项。这些选项是否可用取决于您所处的位置。有关详情,请参阅设备包装箱中的支持说明。

HP 客户服务

在线服务

可以 24 小时随时通过 Internet 连接至 www.hp.com/support/ljm1005,以访问更新的 HP 特定设备软件、产品信息和支持信息。

电话支持

HP 在保修期内提供免费电话技术支持。有关您所在国家/地区的电话号码,请参阅设备随附的说明,或者访问 www.hp.com,然后单击 Contact HP(联系 HP)。在致电 HP 之前,请准备好以下信息: 产品名称和序列号,购买日期和问题的说明。

直接订购 HP 附件或耗材

- 北美: www.hp.com/go/ordersupplies-na
- 欧洲和中东: www.hp.com/go/ordersupplies-emea
- 亚太国家/地区: www.hp.com/go/ordersupplies-ap
- 拉丁美洲: www.hp.com/go/ordersupplies-la

要订购原装 HP 部件或附件,请转至 <u>www.hp.com/buy/parts</u> 的 HP Parts Store(仅限美国和加拿大),或者致电 1-800-538-8787(美国)或 1-800-387-3154(加拿大)。

HP 服务信息

要寻找 HP 授权的经销商,请致电: 1-800-243-9816(美国)或 1-800-387-3867(加拿大)。

在美国和加拿大以外国家/地区,请致电您所在国家/地区的客户支持中心号码。请参阅设备包装箱随附的说明。

HP 服务协议

请致电 1-800-835-4747 (美国) 或 1-800-268-1221 (加拿大)。

HP 服务信息

HP 客户自行维修程序为北美国家/地区的客户提供最快捷的保修服务或合同服务。通过该程序,HP 将更换部件直接发送给您(最终用户),您可以自行更换。使用该程序,您可以在自己方便的时候更换部件。

有关 Macintosh 计算机的 HP 支持及信息

转至 <u>www.hp.com/go/macosx</u>,了解 Macintosh OS X 支持信息和有关驱动程序更新的 HP 订阅服务。

有关 Macintosh 用户专用产品的信息,请访问 www.hp.com/go/mac-connect。

102 附录 B 服务和支持 ZHCN

硬件服务

如果您的硬件在保修期内出现故障,Hewlett-Packard 提供下列支持选项:

- Hewlett-Packard 维修服务: Hewlett-Packard 会安排回收装置并进行维修,然后送还给您,视您 所在的位置而定,全过程约需 5 至 10 天时间。
- Hewlett-Packard 授权服务提供商: 您可以把设备退回当地授权服务经销商。

延长保修期

HP 金牌服务适用于 HP 产品和 HP 提供的所有内部组件。硬件维护期为一至三年,从 HP 产品购买日开始算起。客户可购买为期 1 年的 HP 金牌服务,从 HP 产品购买日开始算起。有关详细信息,请与 HP 客户服务和支持小组联系。请参阅第 102 页的 HP 客户服务。

超过标准保修期后,HP 金牌服务选项可能仍可使用。转至 <u>www.hpexpress-services.com/10467a/</u> 并输入产品号,以确定产品可使用的 HP 金牌服务选项。

ZHCN 硬件服务 103

重新包装设备准则

重新包装设备时,请遵循以下准则:

- 尽可能附带一些打印样本和5到10页没有正确打印的打印纸或其它介质。
- 卸下并保存好所有电缆、纸盘和打印机中安装的可选附件。
- 卸下并保存好打印碳粉盒。
- △ <mark>注意:</mark> 为防止打印碳粉盒受到损坏,请将打印碳粉盒存放在其原来的包装材料中,或将其存放在 没有光线照射的地方。
- 尽可能使用原包装容器和包装材料。如果因包装不当而使设备在运输过程中损坏,则相关责任由客户自己承担。如果您已扔掉设备的原包装材料,请与当地的邮寄服务部门联系,了解如何重新包装设备。
- Hewlett-Packard 建议您购买设备运输保险。

104 附录 B 服务和支持 ZHCN

C 设备规格

本部分包含有关设备的以下信息:

- 物理规格
- 电气规格
- 功耗
- 环境规格
- 噪声发射

物理规格

表 C-1 物理规格

高度	深度	宽度	重量1
308 毫米	363 毫米	437 毫米	8.3 千克

¹ 此重量不包括打印碳粉盒,打印碳粉盒重 0.7 千克。

电气规格

△ <mark>注意:</mark> 电源要求视出售设备的国家/地区而定。不要转换操作电压, 否则可能会损坏设备并使产品保修无效。

表 C-2 电气规格

项目	110 V 型号	220 V 型号
电压要求	110 至 127V (+/- 10%)	220 至 240V (+/- 10%)
	50 / 60 Hz (+/- 2 Hz)	50 / 60 Hz (+/- 2 Hz)
额定电流	3.5 A	2.5 A

ZHCN 物理规格 105

功耗

表 C-3 耗电量(平均,以瓦为单位)^{1,2}

打印	复印	就绪/休眠³	关机
227 W	227 W	6 W	0.1 W

- 1 以上值基于初步数据。有关最新信息,请访问 www.hp.com/support/ljm1005。
- 2 使用标准电压时,报告中的功率为进行黑白打印/复印测得的最高值。
- 3 由于采用了瞬时加热技术,因此从就绪模式转入休眠模式以及从休眠模式恢复至开始打印的默认时间都少于 10 秒。
- 4 就绪状态下所有型号的最大热辐射 = 51.2 BTU/小时。
- 5 Letter 尺寸的打印速度为 15 ppm,A4 尺寸的打印速度为 14 ppm。

环境规格

表 C-4 环境规格

	推荐 1	操作 1	存放 ¹
(设备和打印碳粉盒)	20°至 27°C	15°至 32.5°C	0°至 40°C
温度	(68°至 81°F)	(59°至 90.5°F)	(32°至 104°F)
相对湿度	20% 至 70%	10% 至 80%	90% 或更低

¹ 数据可能会有所变动。有关最新信息,请参阅<u>第 102 页的 HP 客户服务</u>中列出的 Web 支持站点。

106 附录 C 设备规格 ZHCN

噪声发射

表 C-5 噪声发射 1,2

声能级	根据 ISO 9296 声明
打印 (15 ppm) ³	L _{WAd} = 6.3 Bels (A) [63 dB (A)]
就绪	基本无声
声压级别-旁观位置	根据 ISO 9296 声明
打印 (15 ppm) ³	$L_{pAm} = 49 \text{ dB}(A)$
就绪	基本无声

¹ 以上值基于初步数据。有关最新信息,请访问 <u>www.hp.com/support/ljm1005</u>。

ZHCN 噪声发射 107

² 已测试配置: HP LaserJet M1005 MFP, letter。

³ Letter 尺寸的打印速度为 15 ppm,A4 尺寸的打印速度为 14 ppm。

108 附录 C 设备规格 ZHCN

D 管制信息

本节包含以下管制信息:

- FCC 标准
- <u>环境产品管理计划</u>
- 一致性声明
- 不同国家/地区的安全声明

ZHCN 109

FCC 标准

本设备经测试,确认符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 级数字设备的限制规定。这些限制旨在合理地避开居住环境中的有害干扰。本设备可以产生、利用并发射无线射频能量。如果不按说明中的要求安装和使用本设备,有可能对无线电通信产生有害干扰。但也不能保证在特定的安装中不会产生干扰问题。如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰(可以通过开关设备来确定),建议用户采取以下一种或多种措施排除干扰:

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 加大设备和无线电接收设备之间的距离。
- 将设备连接到与接收设备使用不同电路的电源插座上。
- 请咨询代理商或经验丰富的收音机/电视机技术人员。
- **注:** 如果对打印机做任何未经 Hewlett-Packard 明确批准的改装或修改,都可能导致用户操作此设备的授权失效。

根据 FCC 规则第 15 部分有关 B 级数字设备的限制规定,用户必须使用屏蔽的接口电缆。

环境产品管理计划

保护环境

Hewlett-Packard 公司承诺提供环保的合格产品。本产品设计包含几种特性,可以减少对环境的影响。

产生臭氧

本产品不会产生明显的臭氧气体 (O3)。

功耗

在 PowerSave/Sleep(省电/休眠模式)下可大大降低能耗,从而在不影响本产品高性能的前提下节约自然资源和资金。本产品符合 ENERGY STAR®(版本 1.0)标准,这是一个自愿性计划,旨在鼓励开发节能高效的办公产品。



ENERGY STAR 是美国环保署在美国的注册服务标记。作为 ENERGY STAR® 的合作伙伴,Hewlett-Packard 公司已确定本产品符合 ENERGY STAR® 的节能准则。有关详细信息,请访问www.energystar.gov。

碳粉消耗

经济模式会大大减少碳粉用量,因而可延长打印碳粉盒的使用寿命。

纸张使用

110 附录 D 管制信息 ZHCN

设备的手动双面打印功能(双面打印)(对于 Windows,请参阅<u>第 33 页的双面打印</u>,对于 Macintosh,请参阅<u>第 36 页的双面打印 (Macintosh)</u>)和 N-up 打印功能(在一张纸上打印多页)(对于 Windows,请参阅<u>第 32 页的在一张纸上打印多个页面</u>,对于 Macintosh,请参阅<u>第 35 页的在一张纸上打印多个页面</u> (Macintosh))可以减少纸张用量,因而相应地降低了对自然资源的需求。

塑料

超过 25 克的塑料部件均按国际标准标有标记,有助于在设备使用期满时识别塑料部件,从而达到回收利用的目的。

HP LaserJet 打印耗材

通过 "HP 环球伙伴计划",您可以方便地免费退回和回收空 HP LaserJet 打印碳粉盒。从产品设计和制造到销售,再到运行和回收环节,HP 一直承诺以环保的方式提供独创的高质量产品和服务。我们保证您退回的 HP LaserJet 打印碳粉盒能得到妥善处理,我们会将它们用于生产新产品的贵重塑料和金属,使数百万吨的垃圾变废为宝。由于这些碳粉盒将被回收并用到新材料中,因此我们不可能再将其返回给您。只要您加入"HP 环球伙伴计划",您的空 HP LaserJet 打印碳粉盒就可得到妥善回收。感谢您对环境负责!

在许多国家/地区,本产品的打印耗材(例如,打印碳粉盒、感光鼓)都可通过 HP 打印耗材的退回和再利用计划退回 HP。目前已有超过 35 个国家/地区在实施此项方便且免费的回收计划。每个新的 HP LaserJet 打印碳粉盒和耗材包装中均附带了多种语言的计划信息和说明。

HP 打印耗材的退回和再利用计划信息

自 1992 年以来,HP 就一直在实施无偿的 HP LaserJet 耗材回收利用计划。到 2004 年,用于 LaserJet 耗材的"HP 环球伙伴计划"已覆盖全球 HP LaserJet 耗材销售市场的 85%。大多数 HP LaserJet 打印碳粉盒包装中的说明指南都附带了邮资已付和预先写好地址的标签。标签和成批包装还可以通过以下网站获得: www.hp.com/go/recycle。

仅使用此标签退回空的原装 HP LaserJet 打印碳粉盒。请勿使用此标签退回非 HP 碳粉盒、重新灌注或重新制造的碳粉盒或保修退回碳粉盒。不小心发送给"HP 环球伙伴计划"的打印耗材或其它物品将无法退回。

在 2004 年,通过 HP 环球伙伴耗材回收计划,共在全球回收了超过 1,000 万个 HP LaserJet 打印碳粉盒。此记录数字意味着 HP 回收了 2,600 万磅的打印碳粉盒材料,从而避免了将它们丢弃到垃圾场。2004 年,在世界范围内,HP 平均回收了 59% 的主要由塑料和金属构成的打印碳粉盒(按重量计算)。这些塑料和金属被用于制造新产品,如 HP 产品、塑料纸盘和卷轴。HP 也对其余材料以环保的方式进行了处理。

美国退回

出于对环境更加负责的宗旨,HP 鼓励使用成批回收旧碳粉盒和耗材的方法。您只需将两个或多个碳粉盒包装在一起,然后粘上随碳粉盒提供的邮资预付、预先写好地址的 UPS 标签,再将其寄出即可。美国用户若想了解详情,请致电 1-800-340-2445 或访问 HP 网站: www.hp.com/go/recycle。

美国以外国家/地区的退回

非美国客户应访问 <u>www.hp.com/go/recycle</u> 网站,以获得有关实施"HP 打印耗材的退回和再利用计划"的详细信息。

纸张

本设备可以使用再生纸,前提是纸张需符合 HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet 打印机系列打印介质指南)中指定的条件,可从以下网页找到此介质指南: www.hp.com/support/lipaperguide。根据 EN12281:2002,本产品可以使用再生纸。

材料限制

ZHCN 环境产品管理计划 111

本 HP 产品不含附加汞。本 HP 产品不含电池。

欧盟用户丢弃私人废弃设备的规定



产品或包装上的此符号表明,该产品不能采用处理其它家庭废弃物的方式进行处理。相反,为了回收利用废弃的电气和电子设备,您有责任将其交还给指定的收集点进行处理。对废弃设备的回收和重新利用将有助于保护自然环境,并且在保护人类健康和环境的前提下重新回收利用废弃物。有关废弃物重新回收利用的信息,请与您当地城市的政府、家庭废弃物处理服务中心联系,或与您购买产品的商店联系。

材料安全数据表

可通过访问以下 HP 网站获得含化学物质(例如碳粉)的耗材的"材料安全数据表"(MSDS): www.hp.com/go/msds 或 www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety。

关于更多信息

要获取以下环境主题的更多信息,请访问 <u>www.hp.com/go/environment</u> 或 <u>www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety</u>。

- 本产品和许多相关 HP 产品的环保简表
- Hewlett Packard 环境承诺
- Hewlett Packard 环境管理系统
- Hewlett Packard 报废产品的退回和回收利用计划
- MSDS

112 附录 D 管制信息 ZHCN

一致性声明

一致性声明

根据 ISO/IEC Guide 22 和 EN 45014

制造商名称: Hewlett-Packard Company 制造商地址: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA

本产品声明

产品名称: HP LaserJet M1005 MFP 系列

 管制型号 3)
 BOISB-0207-01

 打印碳粉盒
 Q2612A

 产品选项:
 所有

符合下列产品规格:

安全性: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2

EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product)

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2003 +A1 / EN55022:2005 - Class B1)

EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 +A1 EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

补充信息:

本产品符合 EMC Directive 89/336/EEC 和 Low Voltage Directive 73/23/EEC 要求,并因此带有 CE 标记。

1) 本产品已经在 Hewlett-Packard 个人计算机系统典型配置的环境中经过测试。

2) 本设备符合 FCC 规则第 15 部分要求。操作受以下两个条件限制: (1) 本设备不得引起有害干扰, (2) 本设备必须能承受接收到的任何干扰,包括可能会引起意外操作结果的干扰。

3) 为达到管制目的,本产品指定有管制型号。此号码不应与市场名称或产品号相混淆。

Boise, Idaho 83713, USA

2006年1月1日

仅限管制主题:

澳大利亚联系人: Hewlett-Packard Australia Ltd. 的产品管制经理, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

欧洲联系人: 当地的 Hewlett-Packard 销售和服务办事处或 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,

Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Germany, 美国联系人:

美国联系人: Hewlett-Packard Company 的产品管制经理, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA, 不同国家/地区

的安全声明

ZHCN — 一致性声明 113

不同国家/地区的安全声明

激光安全声明

自 1976 年 8 月 1 日起,美国食品和药物管理局所属的仪器与放射保健中心 (CDRH) 就开始对制造的激光产品实施管制要求。所有在美国上市的产品都必须遵守此规则。根据 1968 年的健康和安全辐射控制条例,本打印机符合美国卫生与人类勤务处 (DHHS) 辐射性能标准,被定为"1 级"激光产品。

打印机内部产生的辐射已完全被保护内罩和外部机壳封闭,所以在用户正常操作的任一阶段,激光光束 不会逸出机外。

△ **警告!** 如果未按本用户指南中的规定而擅自使用控制器、进行调节或执行操作可能会使操作员受到辐射。

加拿大 DOC 声明

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

韩国 EMI 声明

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

114 附录 D 管制信息 ZHCN

芬兰激光声明

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet M1005 MFP - laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet M1005 MFP -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

116 附录 D 管制信息 ZHCN

词汇

e-mail(电子邮件) electronic mail(电子邮件)的缩写。可通过通信网络将内容以电子方式传输的软件。

Readiris 随设备软件附带的光学字符识别 (OCR) 程序,由 I.R.I.S. 开发。

TWAIN 用于扫描仪和软件的一项行业标准。使用符合 TWAIN 标准的扫描仪和程序,可以从程序内启动扫描。

URL 统一资源定位器,Internet 上的文档和资源的全球地址。地址的第一部分表示所使用的协议,第二部分用来指定资源所在的 IP 地址或域名。

USB 通用串行总线 (USB) 是由 USB Implementers Forum, Inc. 开发的一项用于连接计算机和外围设备的标准。 USB 设计为可同时将多个外围设备连接到一个计算机 USB 端口上。

WIA Windows Imaging Architecture (WIA) 是 Windows Me 和 Windows XP 附带的成像体系结构。通过使用符合 WIA 标准的扫描仪,可在这些操作系统中启动扫描作业。

半色调 一种图像类型,通过改变点数模拟灰度级。高着色区域含有的点数较多,而较亮的区域含有的点数较少。

打印机驱动程序 打印机驱动程序是一个软件程序,用于访问设备功能。打印机驱动程序将软件程序格式命令(如分页和字体选择)翻译为打印机语言,然后将打印文件发送到设备。

电涌保护器 用来保护电源和通信线路免受电涌损害的设备。

对比度 图像暗区和亮区之间的差别。该数值越低,阴影区就越相似。该数值越高,阴影区之间的反差就越大。

分辨率 图像清晰度,用每英寸点数 (dpi) 度量。dpi 越高,分辨率越大。

光学字符识别 (OCR) 软件 OCR 软件可将电子文本图像(如被扫描文档)转换成文字处理程序、电子数据表和数据库程序可使用的格式。

灰度级 彩色图像转换为灰度图像时,表示图像亮暗部分的灰度阴影:颜色用各种灰度阴影来表示。

链接 程序或设备中的连接,可用于从设备软件向其它程序发送信息,如电子邮件或 OCR 链接。

浏览器 Web 浏览器的简称,一种用来查找和打开 Web 页的软件程序。

每英寸点数 (dpi) 打印时使用的分辨率的度量单位。一般地,每英寸点数越多,分辨率就越高,图像中的细节就越清晰,文件尺寸也就越大。

每英寸像素 (ppi) 扫描时使用的分辨率的度量单位。一般地,每英寸像素越多,分辨率就越高,图像中的细节就越清晰,文件尺寸也就越大。

水印 水印将背景文本添加到要打印的文档中。例如,可在文档背景文本中印上"机密"二字,以表示该文档是机密文件。您可以从预定义水印集中选择水印,并可更改其字体、大小、角度和样式。打印机可以将水印只印在第一页上,也可以印在每一页上。

文件格式 一个或一组程序构造文件内容的方法。

ZHCN 词汇 117

118 词汇 ZHCN

索引

<mark>符号/编号</mark> 600 dpi 打印质量设置 79	介质 97 用户可更换部件 97 部件,用户可更换 97	错误信息 控制面板 76 严重 76
A		_
Apple Macintosh. <i>请参阅</i> Macintosh	C	
安装,软件	材料安全数据表 112	dpi(每英寸点数)
Macintosh 11	彩色纸,规格 16	打印设置 79
随附的程序 8	菜单结构,打印 62	规格 2
按键,控制面板 4	操作环境,规格 106	打假热线 63
按钮,控制面板 4	重磅纸	打印
暗度设置,复印 43	打印在 16	封面,Macintosh 35
	规格 20	封面,Windows 32
В	使用准则 18	故障排除 85
白色或褪色的竖直条纹 86	优先进纸盘,装入 24	空白页,添加 32
白色或褪色的条纹 86	重复缺陷,故障排除 82,83	快速设置,Windows 30
斑点,故障排除 80	重量	取消 40
帮助,Windows 打印机驱动程	设备 105	设置,更改 26
序 9	纸张规格 20	调整文档大小 31
保存驱动程序设置	重新包装设备 104	双面,Macintosh 36
Macintosh 预置 35	重新分布碳粉 63	双面,Windows 33
Windows 快速设置 30	尺寸,复印	水印,Windows 30
保修	故障排除 88	预置,Macintosh 35
打印碳粉盒 101	缩小或放大 44	在一张纸上打印多个页面,
设备 100	尺寸,介质	Macintosh 35
延长 103	默认,更改 27	在一张纸上打印多个页面,
报告	选择纸盘 26	Windows 32
菜单结构 62	支持的 20	纸盘选择 26
配置报告 62	尺寸,设备 105	自定义尺寸介质 16
演示页 62	臭氧规格 110	自定义纸张尺寸 31
语言,选择 27	出纸槽	打印对话框 26
背景,灰色 81	定位 3	打印过浅,故障排除 80
标签	卡纸,清除 74	打印机驱动程序
使用准则 17	容量 2	Macintosh 设置 35
纸盘容量 20	存档打印 39	Macintosh,故障排除 92
波状纸,故障排除 82	存放	Windows 设置 30
玻璃板,清洁 65	打印碳粉盒 63	帮助,Windows 9
部件号	设备 106	快速设置 (Windows) 30
电缆 96	信封 18	设置,更改 9
耗材 96	纸张 21	系统要求 6

ZHCN 索引 119

预置 (Macintosh) 35	电缆,订购 96	每张多贞 45
支持的 9	排除 Macintosh 故障 92	取消 42
打印介质. <i>请参阅</i> 介质	对比度设置,复印 43	书籍 50
打印碳粉盒		双面文档 49
HP 打假热线 63	E	缩小 44
保修 101	Energy Star 标准 2	照片 50
部件号 96	EPS 文件,故障排除 92	质量,故障排除 86
存放 63, 106		质量,调整 42
挡门释放,定位 3	F	<u> </u>
更换 67	FastRes 2	G
回收利用 63, 111	FCC 标准 110	盖板,清洁 65
再使用 63	放大文档	更换打印碳粉盒 67
状态,检查 63	打印 31	工厂默认设置,恢复 94
打印碳粉盒区域卡纸,清除 75	复印 44	功率
打印文档在 31	废物处理 112	ジェー 能耗 110
打印质量	分辨率	要求 105
が 単 故障排除 79,80	打印设置 79	功能 2
	功能 2	- 50 m 2
清洁页面,打印 66	规格 2	故障排除
设置 79	扫描 59	
打印作业,取消 40	分隔垫,订购 97	EPS 文件 92
大小,设备 105	分散,故障排除 83	Macintosh 问题 92
第一页	芬兰激光声明 115	USB 电缆 85
Macintosh 设置 35	份数,更改 46	重复缺陷 82,83
Windows 设置 32		打印质量 79
空白 32	封面,文档 Magintoph 25	复印 88
点,故障排除 80	Macintosh 35	复印尺寸 88
电池规格 111	Windows 设置 32	复印质量 86
电话	纸张规格 20	检查表 70
HP 打印耗材的退回和再利用计	服务	进纸问题 84
划 111	部件号 96	卷曲的介质 82
支持 102	严重错误信息 76	卷曲介质 94
电话号码	硬件 103	空白扫描 90
HP 打假热线 63	服务协议 102	空白页 85
HP 打印耗材的退回和再利用计	符合 TWAIN 标准的软件,扫	控制面板显示屏问题 9
划 111	描 56	控制面板信息 76
支持 102	符合 WIA 标准的软件,扫描 56	卡纸 72
电缆	辅助功能 2	浅淡打印件 80
USB,故障排除 85	附件	倾斜页面 83, 84
部件号 96	部件号 96	清洁页面 66
电气规格 105, 106	订购 102	扫描质量 89
电压要求 105	复印	松散的碳粉 82
电源	查看设置 52	碳粉分散 83
故障排除 70	尺寸,故障排除 88	碳粉污点 80
要求 106	对比度,调整 43	碳粉污迹 81
电源开关,定位 3	放大 44	文本 82
电子邮件,分辨率设置 59	份数 46	线条,打印页 81
订购耗材和附件 96, 102	故障排除 88	线条,复印件 86
丢字,故障排除 81	介质设置 47	线条,扫描 90
端口	介质,故障排除 87	严重错误信息 76
包括的类型 2	开始作业 42	页面未打印 85

120 索引 ZHCN

纸张 16, 84	介质	信息,故障排除 76
皱纹 83	HP,部件号 97	语言,选择 27
管制信息 110	避免使用的类型 14	快速
光学字符识别软件 58	彩色纸 16	打印规格 2
规格	第一页,Macintosh 设置 35	
电气 105, 106	第一页,Windows 设置 32	丹) 30
功能 2	复印设置 47	L
环境 106	故障排除 16, 84	
物理 105	规格 20	LaserJet 扫描 (Windows) 55
噪声发射 107	建议 14	来源,打印 26
纸张 20	卷曲 94	类型,介质
	卷曲,故障排除 82	规格 20
Н	每张打印页数,Macintosh 35	默认,更改 27
HP LaserJet 扫描 (Windows) 55	每张打印页数,Windows 32 每张多页,复印 45	选择纸盘 26
HP 打假热线 63	每张多页,复印 45	联机帮助,Windows 打印机驱动程
HP 打印耗材的回收和再利用计	默认尺寸,更改 27	序 9
划 111	起皱 83	两面打印
HP 客户服务 102	卡塞 72	Macintosh 36
韩国 EMI 声明 114	特殊,Macintosh 设置 38	Windows 33
耗材	文档尺寸,选择 31	两面复印 49
HP 打假热线 63	选择 14	亮度,复印对比度设置 43
存放 63	优先进纸盘 24	75.2 × 1 × 75.2 × 1
订购 102	纸盘选择 26	M
回收利用 63, 111	表出版。 表入进纸盘 24	Macintosh
再使用 63		USB 卡,故障排除 92
状态,检查 63	自定义尺寸,打印在 16	安装软件 11
	自定义尺寸,设置 31	从符合 TWAIN 标准的软件扫
耗电量 106	进纸盘. 请参阅纸盘	描 56
黑白扫描 60	进纸问题,故障排除 84	
环境产品管理计划 110	警报信息 76	驱动程序设置 9,35
环境规格	警告信息 76	驱动程序,故障排除 92
设备 106	卷曲的介质 82	特殊介质,打印在 38
纸张 21	卷曲介质 94	问题,解决 92
灰度级扫描 60		卸载软件 11
灰色背景,故障排除 81	K	支持的操作系统 7
恢复工厂默认设置 94	开关(电源),定位 3	支持的驱动程序 9
回收利用耗材 63, 111	客户服务 102	支持网站 102
	客户支持	Microsoft Windows. <i>请参阅</i>
J	电话 102	Windows
激光安全声明 114	服务协议 102	慢速,故障排除
技术支持	可用性 102	打印 85
电话 102	网站 102	每分钟打印页数 2
服务协议 102	空白复印件,故障排除 88	每英寸点数 (dpi)
可用性 102	空白扫描,故障排除 90	打印设置 79
网站 102	空白页	规格 2
加拿大 DOC 声明 114	ェログ 故障排除 85	每英寸像素 (ppi),扫描分辨率 59
接口		每张打印页数
包括的类型 2	添加到打印输出 32	母な打け火数 Macintosh 35
	控制面板	
电缆,订购 96	按钮 4	Windows 32
排除 Macintosh 故障 92	定位 3	每张多页
	显示屏,故障排除 91	复印 45

ZHCN 索引 121

描仪玻璃板,清洁 65	Macintosh,故障排除 92	设置
墨盒. <i>请参阅</i> 打印碳粉盒	Windows 设置 30	打印作业 26
默认介质尺寸和类型,设置 27	帮助,Windows 9	更改 9
默认,恢复 94	快速设置 (Windows) 30	工厂默认设置,恢复 94
	设置,更改 9	快速设置(Windows 驱动程
N	系统要求 6	序) 30
n-up 打印	预置 (Macintosh) 35	配置报告 62
Macintosh 35	支持的 9	预置(Macintosh 驱动程
Windows 32	取消	序) 35
n-up 复印 45	打印作业 40	调整文档大小
内存	复印作业 42	打印 31
规格 2	扫描作业 55	复印 44
能耗 110		深色复印 87
	R	湿度规格
0	Readiris OCR 软件 58	纸张,存放 21
OCR 软件 58	容量	拾纸轮,订购 97
欧盟规定 112	出纸槽 2	使用不同的纸张/封面 32
	优先进纸槽 20	书籍
P	纸盘 20	复印 50
ppi(每英寸像素),扫描分辨	纸盘 1 20	扫描 57
率 59	软件	输出质量
配置报告 62	Macintosh,安装 11	打印,故障排除 79,80
平板扫描仪	Readiris OCR 58	复印,故障排除 86
清洁 65	从 TWAIN 或 WIA 扫描 56	清洁页面,打印 66
装入 24	设置,更改 9	扫描,故障排除 89
	随附 8	术语 117
Q	系统要求 6	术语词汇 117
卡片纸	在 Macintosh 上卸载 11	竖直线条,故障排除 81
打印在 16	在 Windows 上卸载 10	双面打印
规格 20	支持的操作系统 7	Macintosh 36
使用准则 18	2433.133.11113.132	Windows 33
优先进纸盘,装入 24	S	双面复印 49
卡塞	扫描	双面,打印在
定位 72	HP LaserJet 扫描	Macintosh 36
防止 72	(Windows) 55	Windows 33
原因 72	OCR 软件 58	双面,复印 49
卡纸	方法 54	水印,Windows 30
出纸槽,清除 74	分辨率 59	松散的碳粉,故障排除 82
打印碳粉盒区域,清除 75	符合 TWAIN 标准的软件 56	送纸道,清洁 66
进纸盘,清除 73	符合 WIA 标准的软件 56	速度
浅淡打印件 80	黑白 60	打印,故障排除 85
浅色复印 87	灰度级 60	扫描,故障排除 89
倾斜页面 83,84	空白页,故障排除 90	速度较慢,故障排除
清洁	取消 55	扫描 89
玻璃板 65	书籍 57	缩放文档
盖板衬底 65	速度,故障排除 89	打印 31
外部 65	颜色 59	复印 44
清洁页面,打印 66	照片 57	缩小文档
驱动程序	质量,故障排除 89	打印 31
Macintosh 设置 35	装入平板扫描仪原件 24	复印 44
		× 717 TT

122 索引 ZHCN

Т	支持的操作系统 7	颜色,扫描设置 59, 60
碳粉	支持的驱动程序 9	演示页,打印 62
分散,故障排除 83	歪斜页面 83,84	页面
清洁页面,打印 66	网站	空白 85
松散,故障排除 82	Energy Star 110	倾斜 83, 84
污点,故障排除 80	HP 打印耗材的退回和再利用计	未打印 85
污迹,故障排除 81	划 111	页面设置 26
碳粉盒	HP 客户服务 102	一致性声明 113
HP 打假热线 63	Macintosh 支持 102	硬件服务 103
保修 101	材料安全数据表 112	用户可更换部件 97
部件号 96	订购耗材 95	优先进纸槽 优先进纸槽
存放 63, 106	耗材,订购 102	定位 3
更换 67	维修. <i>请参阅</i> 服务	纸张规格 20
回收利用 63, 111	温度规格	装入 24
再使用 63	设备环境 106	语言,控制面板显示 27
状态,检查 63	纸张,存放 21	预打印纸 19
碳粉盒挡门释放,定位 3	文本,故障排除 82	预置(Macintosh 驱动程序) 35
碳粉污迹,故障排除 81	问题解决. <i>请参阅</i> 故障排除	原件,装入 24
特殊介质	污点,故障排除 80	
Macintosh 设置 38	物理规格 105	Z
规格 17		在一张纸上打印多个页面
条带,故障排除 81	X	Macintosh 35
条纹,故障排除 81	系统要求 6	Windows 32
停止打印 40	线条,故障排除	噪声发射 107
投影胶片	打印页 81	噪音规格 107
使用准则 17	复印件 86	照片
优先进纸盘,装入 24	扫描 90	复印 50
	相对湿度规格	扫描 57
纸盘容量 20		
图像质量	设备环境 106	扫描,故障排除 89
打印,故障排除 79,80	卸载 Macintosh 软件 11	折痕,故障排除 83
复印,故障排除 86	卸载 Windows 软件 10	支持
清洁页面,打印 66	信封	电话 102
扫描,故障排除 89	存放 18	服务协议 102
	使用准则 17	可用性 102
U	优先进纸盘,装入 24	网站 102
USB 端口	纸盘容量 20	支持的操作系统 7,9
包括的类型 2	信头纸 19	纸槽,输出
定位 3	信息	定位 3
故障排除连接 85	控制面板 76	卡纸,清除 74
排除 Macintosh 故障 92	严重 76	容量 2
	信息页	纸盘
W	菜单结构 62	定位 3
Windows	配置 62	进纸问题,故障排除 84
帮助,打印机驱动程序 9	演示 62	配置报告 62
从 TWAIN 或 WIA 软件扫	语言,选择 27	卡纸,清除 73
描 56	序列号,产品 62	容量 2
驱动程序设置 30	选项. <i>请参阅</i> 设置	台里 Z 选择 26
设置,更改 9	此"火· <i>阴'沙闪</i> 以且	
卸载软件 10	Υ	纸张规格 20
叫我我什 IU		装入 24
	延长保修期 103	装入纸张 24

ZHCN 索引 123

```
纸盘 1
 定位 3
 纸张规格 20
 装入介质 25
 装入纸张 24
纸张
 HP, 部件号 97
 避免使用的类型 14
 彩色 16
 第一页,Macintosh 设置 35
 第一页,Windows 设置 32
 复印设置 47
 故障排除 16,84
 规格 20
 建议 14
 卷曲, 故障排除 82, 94
 每张打印页数,Macintosh 35
 每张打印页数,Windows 32
 每张多页,复印 45
 默认尺寸,更改 27
 起皱 83
 卡塞 72
 特殊介质,Macintosh 设置 38
 文档尺寸,选择 31
 选择 14
 优先进纸盘 24
 纸盘选择 26
 装入进纸盘 24
 自定义尺寸,打印在 16
 自定义尺寸,设置 31
质量
 打印设置 79
 打印, 故障排除 79, 80
 复印设置 42
 复印,故障排除 86
 清洁页面,打印 66
 扫描,故障排除 89
皱纹, 故障排除 83
装入
 进纸盘 24
 优先进纸盘 24
 纸盘 1 25
 装入平板扫描仪原件 24
状态,耗材 63
字符,故障排除 82
自定义纸张尺寸
 打印在 16
 驱动程序设置 31
最后一页,空白 32
```

124 索引 ZHCN



CB376-90954